
SAN TECHNIK®

MA2601 & MA2604

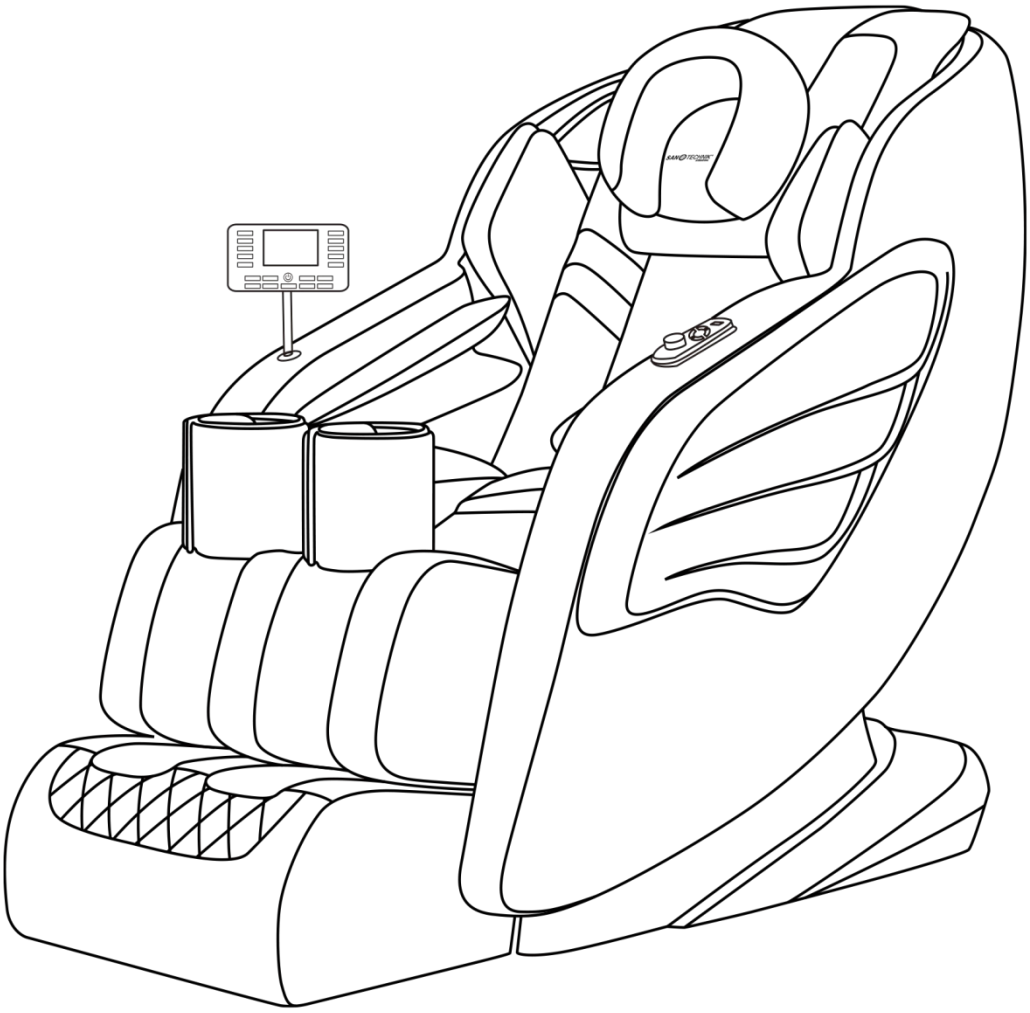

KAZALO

VARNOSTNA NAVODILA 3

OPOZORILO 5

OPIS IZDELKA 6

LASTNOSTI 7

LED KRMILNIK NA DOTIK 8

UPORABA 10

POVEZOVANJE IN ZAGON 10

NAČIN STANJA PRIPRAVLJENOSTI 10

ZAGON MASAŽE 10

UPRAVLJALNIK NA NASLONU ZA ROKE 11

IZKLOP STOLA 12

BLUETOOTH 12

ZAŠČITA TAL 13

PREMIKANJE 13

VARSTVO OKOLJA 14

ODPRAVLJANJE TEŽAV 14

SPECIFIKACIJE 14

VARNOSTNA NAVODILA

POMEMBNA VARNOSTNA OBVESTILA

- Napravo postavite na ravno in trdno površino z najmanjšo razdaljo 0,6 m.
- Otroci naj bodo v bližini izdelka le pod nadzorom.
- Uporabljajte napajalni kabel, ki je namenjen temu izdelku, in ga ustrezno ozemljite.
- Po vsaki uporabi in pred začetkom vzdrževanja izključite napajalni kabel iz električnega omrežja – s tem boste preprečili poškodbe ali škodo na napravi.
- Stol uporabljajte samo tako, kot je opisano v priročniku.
- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec.
- Stol uporabljajte samo za predvideni namen.
- Pred prvim vklopom izdelka natančno preberite celoten priročnik.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v priročniku.
- Najdaljši čas delovanja na vklop ne sme presegati 30 minut.
- Naprave ne uporabljajte, če je okvir, usnjena prevleka ali kateri koli drug del poškodovan.
- Stola ne uporabljajte, če je prezračevalna odprtina pokrita ali če je kakor koli ovirano pravilno prezračevanje.
- Na stol ne postavljajte težkih predmetov ali predmetov z ostrimi robovi.
- Zaradi varnostnih razlogov med masažo ne zaspite.
- Stola ne uporabljajte po zaužitju alkohola ali če se ne počutite dobro / utrujeni / zaspani.
- Stola ne uporabljajte vsaj eno uro po jedi.
- Pazite, da ne uporabite previsoke / preintenzivne intenzivnosti masaže.
- Nosilnost: 150 kg

LOKACIJA MASAŽNEGA STOLA

- Stola ne uporabljajte pri visokih temperaturah okolice in v okoljih z visoko vlažnostjo (npr. v kopalnici).
- Stola ne uporabljajte takoj po spremembi temperature okolice.
- Stola ne uporabljajte v prašnem ali neugodnem okolju.
- Okoli celotnega stola mora biti zagotovljen zadosten prostor za prezračevanje.

LJUDJE, KI NE BI SMELI UPORABLJATI STOLA

- Stola ne smejo uporabljati osebe z boleznimi srca ali osebe z elektronskimi vsadki (npr. srčnimi spodbujevalniki).
- Posameznikom z višjo telesno temperaturo se odsvetuje uporaba stola.
- Nosečnice ali ženske med menstruacijo ne smejo uporabljati stola.
- Tega stola ne uporabljajte, če imate kakršne koli poškodbe ali poškodbe kože.
- Otroci, mlajši od 14 let, in osebe z intelektualnimi motnjami lahko stol uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.
- Stola ne uporabljajte, če se ne počutite dobro ali vam je zdravnik svetoval počitek.
- Uporaba stola z mokrim ali vlažnim telesom ni dovoljena.
- Pri uporabi funkcije ogrevanja je potrebna previdnost, saj so nekateri uporabniki lahko občutljivi na segreto površino

VARNOST

- Poskrbite, da se omrežna napetost ujema z napetostjo izdelka.
- Napajalnega kabla ne priključujte z mokrim.
- Voda ne sme priti v stol – obstaja nevarnost električnega udara ali poškodbe.
- Pazite, da ne poškodujete kablov in ne spreminjajte električnih naprav stola.
- Za čiščenje električnih delov, kot sta stikalo in vtičnica, ne uporabljajte vlažne krpe.
- Iz varnostnih razlogov se ne približujte stolu, če pride do začasnega izpada električne energije.
- Če stol preneha delovati pravilno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na podporo strankam.
- Če se med masažo počutite slabo, se o nadaljnji uporabi posvetujte z zdravnikom.
- Izdelka ne smejo uporabljati osebe s telesnimi ali duševnimi motnjami ali otroci oziroma osebe, ki niso prepričane o pravilnem delovanju – v teh primerih mora biti vedno prisotna izkušena oseba, odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci lahko izdelek uporabljajo le v prisotnosti odrasle osebe, ki bo nadzorovala njegovo varno in pravilno uporabo.
- Iz varnostnih razlogov se vedno obrnite na proizvajalca, servisni oddelek ali usposobljenega serviserja, če je napajalni kabel poškodovan.

VZDRŽEVANJE


- Vzdrževanje naj izvajajo samo usposobljeni serviserji. Uporabniki ne smejo poskušati sami razstavljati ali vzdrževati stola.
- Po vsaki uporabi stola izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Ne uporabljajte enote, če je vtič ali vtičnica poškodovana.
- Če stola ne boste uporabljali dlje časa, ga postavite v suho in čisto okolje ter zaščitite napajalni kabel pred poškodbami.
- Stola ne izpostavljajte visokim temperaturam, dolgotrajni neposredni sončni svetlobi in ga ne postavljajte v bližino virov toplote.
- Iz varnostnih razlogov se obrnite na proizvajalca, servisno službo ali usposobljenega serviserja, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan.
- Za čiščenje uporabljajte samo suho krpo. Ne uporabljajte razredčila, bencina ali alkohola.
- Mehanski deli stola so zasnovani in izdelani tako, da ne potrebujejo izrednega vzdrževanja.
- Izogibajte se poškodbam stola z ostrimi predmeti.
- Stola ne drsite po neravnih površinah – vedno ga dvignite in nosite.
- Izogibajte se predolgemu vklopu naprave.

POGOSTE NAPAKE IN NJIHOVE REŠITVE


- Normalno je, da motor med delovanjem oddaja hrup.
- Če stol ne deluje, se prepričajte, da je napajalni kabel pravilno priključen in da je stikalo za vklop vklopljeno.
- Napajanje se bo samodejno izklopilo, ko se nastavljeni čas masaže konča. Poleg tega se bo naprava samodejno izklopila, če se začne pregrevati. V tem primeru jo pred ponovnim zagonom pustite, da se ohladi vsaj 30 minut.

OPOZORILO

Če se naslon za noge dvigne, nanj ne pritiskajte. Lahko poškodujete izdelek ali se poškodujete.

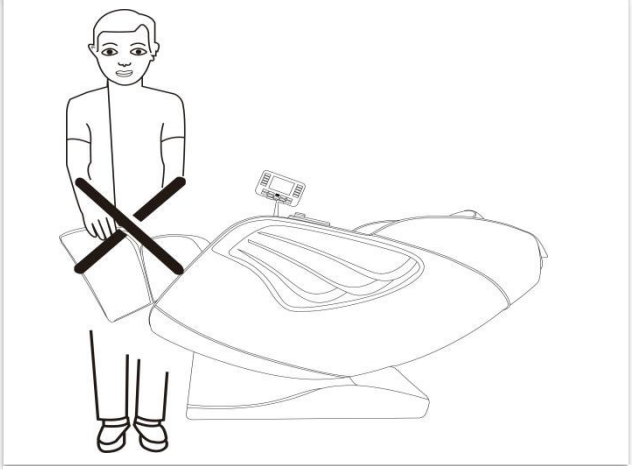


Napajalnega kabla nikoli ne izvlecite, medtem ko stol deluje ali ko je stol v stanju pripravljenosti. Po uporabi priporočamo, da stol izklopite in izvlečete napajalni kabel.

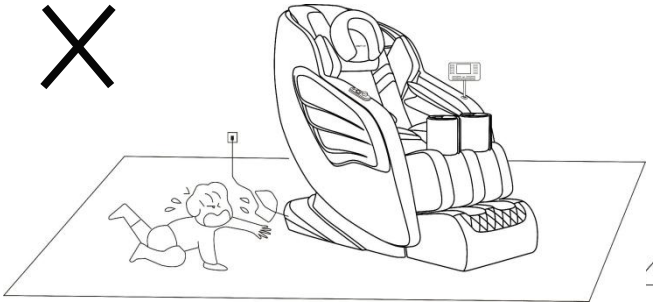


Preden se usedete, se prepričajte, da je masažna funkcija pravilno ponastavljena. Sicer se ne usedite.




Pred uporabo funkcije nagiba se prepričajte, da imate dovolj prostora in da za stolom ni drugih ljudi ali hišnih ljubljenčkov.

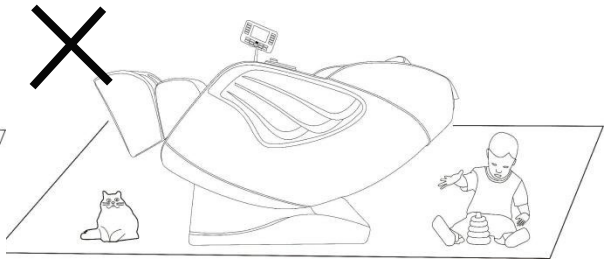

OPIS IZDELKA

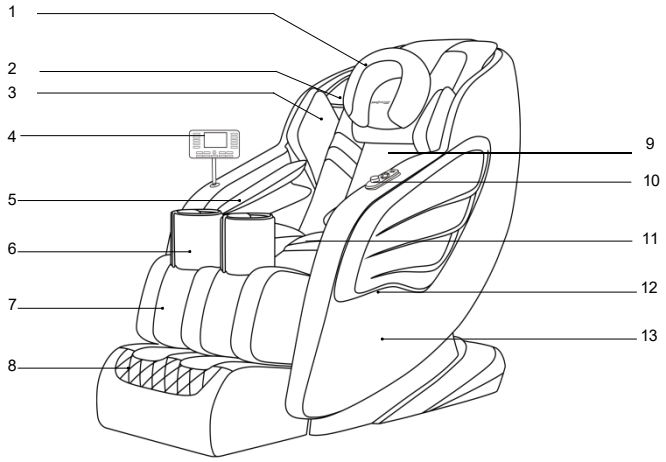

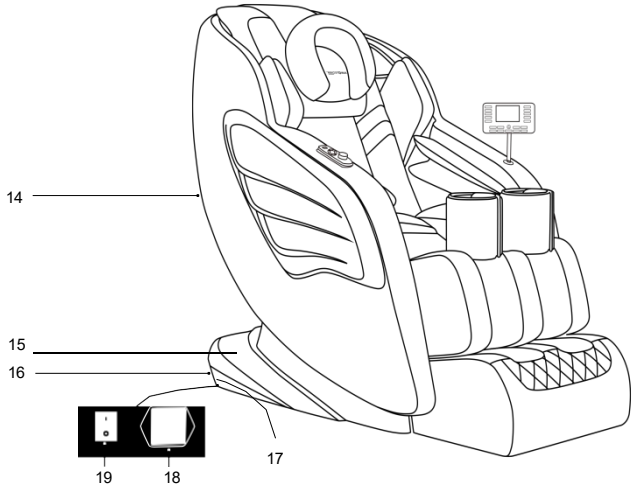


1.	Vzglavnik
2.	Zvočnik
3.	Zračne blazine za nadlakti
4.	LED krmilnik na dotik
5.	Zračne blazine za spodnji del rok
6.	Masaža meč z zračnimi blazinami
7.	Zračne blazine za noge
8.	Valjčki za noge
9.	Naslonjalo
10.	Tipke za bližnjice
11.	Zračne blazine za boke
12.	LED-luč
13.	Naslon za roke
14.	Zadnja plošča
15.	Pokrov tiskanega vezja
16.	Kolesa
17.	Napajalni kabel in vtič
18.	Vtič za stol
19.	Stikalo

LASTNOSTI

- Izdelek je opremljen z naprednim 8D masažnim mehanizmom, ki zagotavlja globljo in bolj človeško masažno izkušnjo od vratu do nog.
- Sistem masaže z zračnimi blazinami za celotno telo zagotavlja celovito oporo za ramena, roke, pas, boke, meča in stopala.
- Funkcija ogrevanja pasu in hrbta pomaga sprostiti mišično napetost in izboljšati prekrvavitev.
- Funkcija ogrevanja nog zagotavlja pomirjujočo toploto za bolj sproščujočo masažno izkušnjo.
- Masaža stopal vključuje masažo z valjčki za podplate, kar učinkovito sprošča utrujene noge.
- Vgrajeni zvočniki Bluetooth omogočajo uporabnikom, da med sproščanjem uživajo v glasbi.
- Krmilnik z velikim zaslonom z uporabniku prijaznim upravljanjem in jasnim vmesnikom zaslona.
- Funkcija nagiba brez gravitacije zmanjšuje telesni pritisk in povečuje udobje masaže.
- Vključno z valjčki sedežne blazine za dodatno sprostitev bokov.
- Priloženi so trakovi za pritrditev nog in blazina v obliki črke U za boljše udobje in oporo.
- Priročni gumbi za bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih masažnih funkcij.
- LED osvetlitev.
- Opremljen s premičnimi kolesi na spodnji strani, kar vam omogoča, da masažni stol enostavno premaknete na katero koli lokacijo – dnevno sobo, spalnico ali balkon – brez dvigovanja težkih bremen.

LED KRMILNIK NA DOTIK

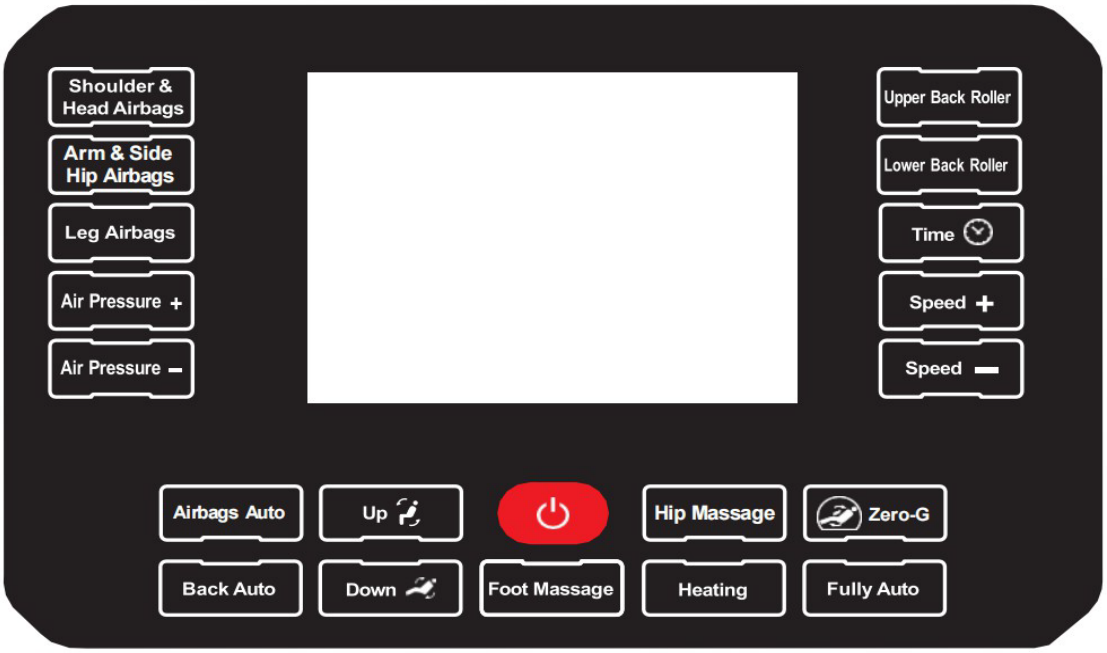

01. Shoulder & Head Airbags Pritisnite gumb Shoulder & Head Airbags za vklop/izklop funkcije masaže ramenske in zaglavne zračne blazine.

02. Arm & Side Hip Airbags Pritisnite gumb Arm & Side Hip Airbags za vklop/izklop funkcije masaže zračnih blazin za roke in boke.

03. Leg Airbags Pritisnite gumb Leg Airbags za vklop/izklop funkcije masaže zračne blazine za noge.

04. Air Pressure + Pritisnite gumb Air Pressure + za povečanje intenzivnosti zračne blazine, skupno 3 stopnje.

05. Air Pressure – Pritisnite gumb Air Pressure – za zmanjšanje intenzivnosti zračne blazine, skupno 3 stopnje.

06. Airbags Auto Pritisnite gumb Airbags Auto za vklop/izklop masaže vseh zračnih blazin.

07. Back Auto Pritisnite gumb Back Auto za vklop samodejnega načina za vzvratno gnetenje. (Hkrati vklop/izklop načina gnetenja in Tuina).

08. Up Z dolgim pritiskom na Up gumb se naslonjalo dvigne in meča se spustijo, spustite gumb, naslonjalo in meča se ustavijo.

09. Down Z dolgim pritiskom na Down gumb se naslonjalo spusti in meča se dvignejo. spustite gumb, naslonjalo in meča se ustavijo.

10. Foot Massage Pritisnite gumb Foot Massage za vklop/izklop valjev za noge, na voljo so 3 stopnje nastavitve.

11.  V stanju pripravljenosti pritisnite ta gumb, da vklopite zaslon krmilnika. Nato lahko izberete program masaže, ki ga želite zagnati.

12.  Pritisnite gumb  za vklop/izklop valjev za stopala, na voljo so 3 stopnje nastavitve.

13.  Pritisnite gumb  za vklop/izklop ogrevanja hrbta in nog.

14.  Pritisnite gumb  za vklop/izklop ogrevanja hrbta in nog.

15.  Sprostitev / Veselje / Raztezanje / Moč / Spanje / Osvežitev.

16.  Pritisnite enkrat, da začnete masažo v smeri urinega kazalca, pri čemer se na zaslonu prikaže A1. Ko je masaža aktivirana, dvakrat pritisnite za vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca, pri čemer se na zaslonu prikaže A2. Ko je masaža aktivirana, trikrat pritisnite za izmenično vrtenje v smeri urinega kazalca in nasprotni smeri urinega kazalca, pri čemer se na zaslonu prikaže A3. Ko je masaža aktivirana, štirikrat pritisnite, da se na zaslonu prikaže A0, s čimer izklopite vse funkcije masaže z valjčki za ramena in zgornji del hrbta.

17.  Pritisnite enkrat, da začnete masažo v smeri urinega kazalca, pri čemer se na zaslonu prikaže B1. Ko je masaža aktivirana, dvakrat pritisnite za vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca, pri čemer se na zaslonu prikaže B2. Ko je masaža aktivirana, trikrat pritisnite za izmenično vrtenje v smeri urinega kazalca in nasprotni smeri urinega kazalca, pri čemer se na zaslonu prikaže B3. Ko je masaža aktivirana, štirikrat pritisnite, da se na zaslonu prikaže B0, s čimer izklopite vse funkcije masaže spodnjega dela hrbta z valjčki.

18.  Pritisnite gumb za zagon, da nastavite na: 5/10/15/20/25 ali 30 minut, naprava se bo po zaključku izbranega cikla samodejno izklopila.


19.  Pritisnite gumb za povečanje hitrosti valja. Na voljo so 3 stopnje hitrosti.

20.  Pritisnite gumb za zmanjšanje hitrosti valja. Na voljo so 3 stopnje hitrosti.


UPORABA

POVEZOVANJE IN ZAGON


1. Priključite v vtičnico

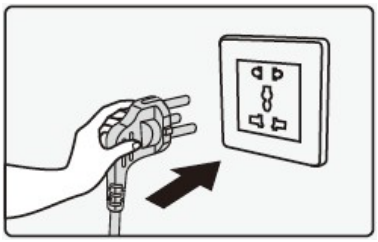

2. Priklopite stol

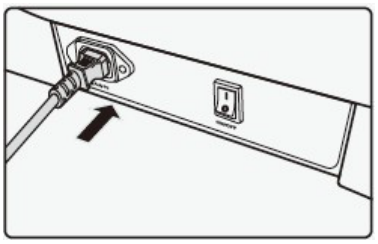

3. Vklopite stikalo

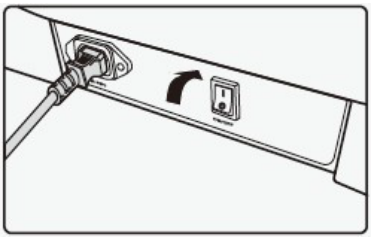

STANJE PRIPRAVLJENOSTI


V stanju pripravljenosti ni mogoče izbrati nobene funkcije.

ZAČETEK MASAŽE

Pritisnite gumb za vklop za zagon, stol bo prikazal zaslon za nalaganje. Naslonjalo se bo rahlo nagnilo, naslon za noge se bo rahlo dvignil in samodejno se bo začela 15-minutna masaža celega telesa. Po 15 minutah bo masažni stol samodejno končal masažo.

Po izbiri samodejne masaže se naslonjalo in naslon za noge prilagodita izbrani masaži.

UPRAVLJALNIK NA NASLONU ZA ROKE

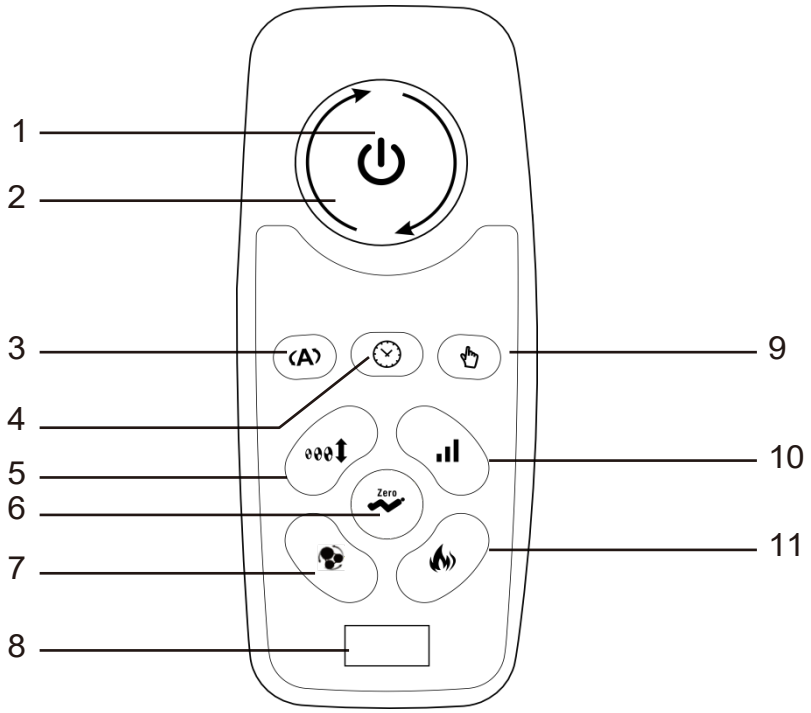


1.	Gumb za vklop	7.	Valjček za stopala
2.	Gumb za vrtenje	8.	USB
3.	Samodejni programi	9.	Ročni način
4.	Izbira časa	10.	Moč masaže
5.	Moč zračnih blazin	11.	Ogrevanje
6.	Breztežnost		

Funkcije	Opis
	Gumb za vklop: Vklop/izklop; če je čas zaustavitve daljši od 15 minut, se stol samodejno izklopi.
	Gumb za vrtenje: V "ročnem" načinu vrtenje v levo ali desno prilagaja hitrost masaže navzgor ali navzdol.
	Čas: Pritisnite gumb, ko je stol vklopljen, da izberete drug čas masaže.
	Samodejni način: Zagon ali izklop samodejne masaže.
	Zračne blazine: Zagon ali izklop zračnih blazin.
	Breztežnost: Nastavitev položaja breztežnosti. Dva položaja.
	Valjčki za stopala: Zagon ali izklop valjčkov za stopala.
USB	USB: Podpora za polnjenje prek USB-ja.
	Ogrevanje: Zagon ali ustavitev ogrevanja.
	Ročni način: Prilagodite smer vrtenja hrbtnih valjčkov.
	Moč masaže: Prilagodite intenzivnost masaže na različne ravni.

IZKLOP STOLA

Pritisnite gumb za vklop, da izklopite stol. Masažne funkcije se izklopijo in položaji naslonjala se vrnejo v prvotni položaj.

Za popoln izklop preklopite stikalo na hrbtni strani stola v položaj za izklop.

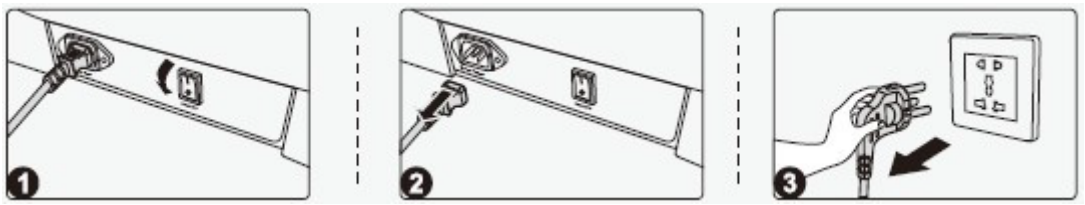


BLUETOOTH

Ko je masažni stol vklopljen, poiščite nove naprave Bluetooth na mobilnem telefonu. Ime nove naprave Bluetooth je: Masažni stol. Ko masažni stol združite z mobilnim telefonom, lahko na mobilnem telefonu predvajate glasbo.

ZAŠČITA TAL


Priporočamo uporabo zaščite za tla, kot so preproge ali podloge. Teža stola lahko poškoduje lesena tla.

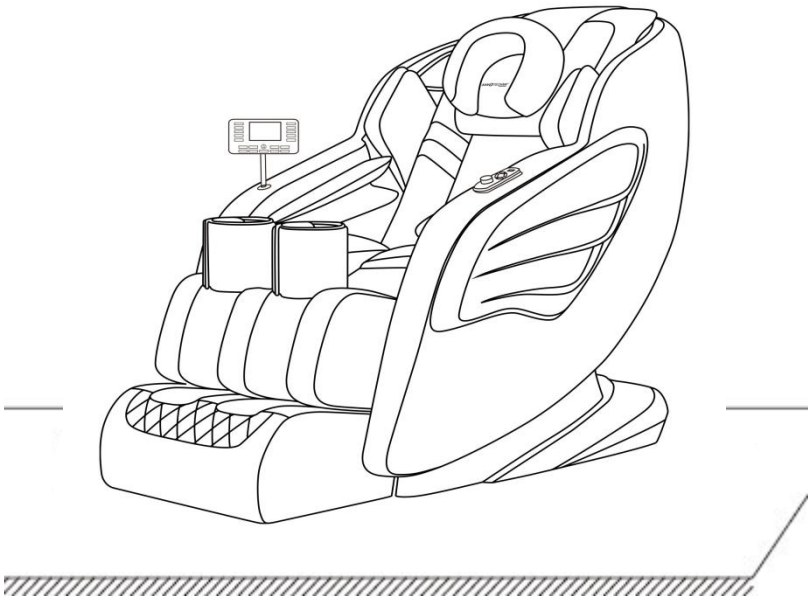

PREMIKANJE

Preden premaknete stol, ga izklopite. Za premikanje potrebujete dve osebi.

Ena oseba dvigne stol za oporo za noge, druga pa potisne naslonjalo, s čimer se stol postavi na kolesca. Stola ne vlecite za naslone za roke.

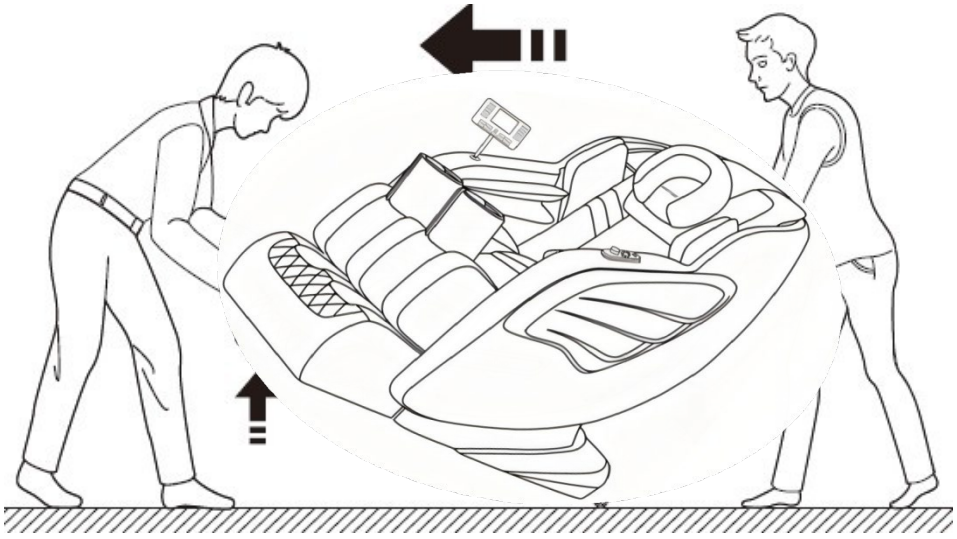

VARSTVO OKOLJA

Ob koncu uporabne dobe izdelka ali če nadaljnje popravilo ni več ekonomsko upravičeno, izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in na okolju prijazen način. Izdelek odnesite na najbližje za to določeno zbirno mesto.

Z vnaprejšnjo odstranitev boste pripomogli k ohranjanju dragocenih naravnih virov in preprečili negativne vplive na okolje ali zdravje ljudi. Če niste prepričani, se posvetujte z lokalnimi pristojnimi organi, da se izognete kršitvi in posledični kazni.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Neobičajni pogoji in metode ravnanja - Možne situacije

Možni scenariji	Metode ravnanja
Hrup med delovanjem.	Hrup, ki nastane, je posledica strukturne zasnove in ne vpliva na stroj.
Masažni stol ne more delovati, tudi če je priključen na električno omrežje.	Preverite, ali je napajalni vtič pravilno vstavljen oziroma ali je prisotno napajanje. Preverite, ali je stikalo za vklop masažnega stola v položaju "I".
	Preverite, ali je napajalni kabel poškodovan. Preverite, ali je varovalka poškodovana, in jo po potrebi zamenjajte.
Naslonjala za hrbet ni mogoče prosto nastaviti.	Preverite, ali so v naslonjalu ali naslonjalu za noge zataknjeni kakšni tujki. Preverite, ali je priključni kabel ohlapen.
Med uporabo je krmilnik delujoč, vendar se masažni stol ne odziva.	Če temperatura masažnega stola po daljšem delovanju postane previsoka, bo samodejno preklopil v stanje temperaturne zaščite. Izklopite napajanje in ga prenehajte uporabljati 30 do 50 minut, da se naprava ohladi znotraj.
Med uporabo krmilnik ne deluje in masažni stol preneha delovati.	Če je funkcija samodejnega časovnika aktivirana in je nastavljeni čas potekel, ponovno pritisnite gumb za delovanje.

Če pride do nenavadne situacije, prenehajte uporabljati masažni stol in izključite napajalni kabel, da preprečite nesreče. Če naslednje metode ravnanja še vedno ne delujejo, se obrnite na servisni center.

SPECIFIKACIJE

Model:	MA2601 & MA2604
Naziv:	Masažni stol
Nazivna napetost:	110-240V
Nazivna vhodna moč:	120 W
Čas delovanja:	30 minut
Varnost:	Razred I