
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MASSAGESESSEL

MA2607

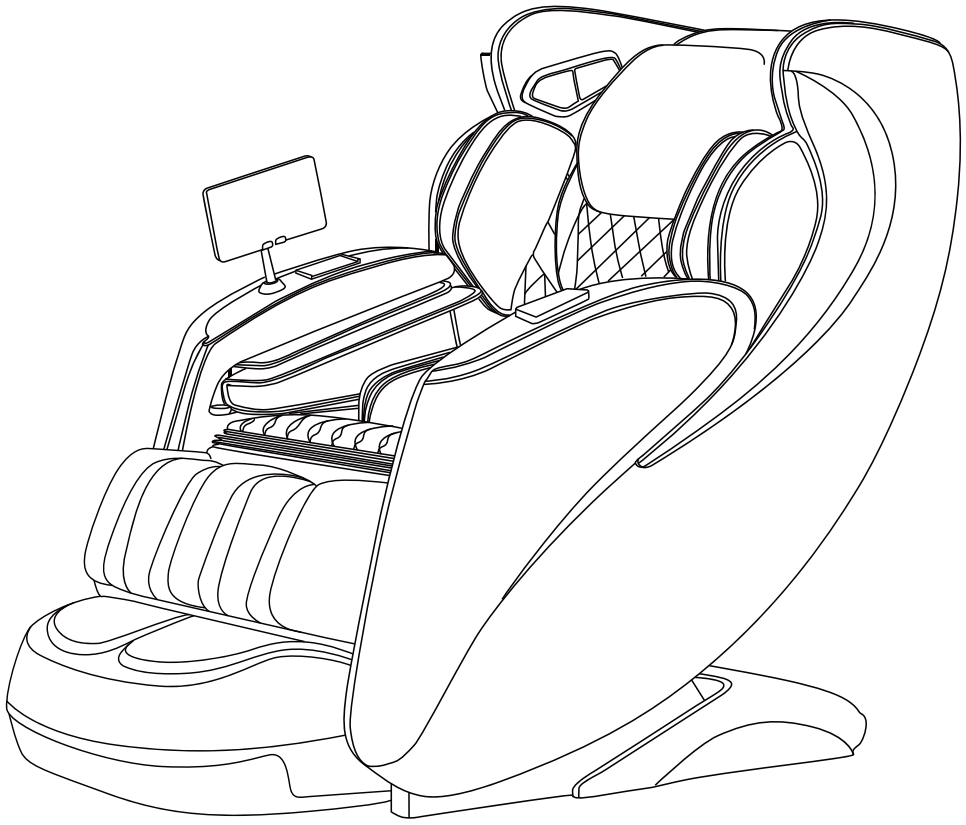

Inhalt

Sicherheitsvorkehrungen 1-4

Funktionsanzeige 5-9

1. Erscheinungsbildstruktur 5

2. Handsteuerung 6

3. Beschreibung der manuellen Bedientasten 6

4. Einstellung 7-9

Tastenkombination / Technische Spezifikationen 10-11

Installation des Massagesessels 12-14

(1) Standortwahl 12

(2) Die Art der Fortbewegung 13

(3) Auspacken der Massagesessel 14

(4) Wartungsmethoden 14

Fehlerbehebung 15

Sprachsteuerung 16

SPRACHSTEUERUNG

	Das Befehlswort	Antwort
1	Hi Massage Chair	HI
2	Start Massage	OK
3	End Massage	OK
4	Increase Massage	OK
5	Reduce Massage	OK
6	Start Mode One	OK
7	Start Mode Two	OK
8	Start Mode Three	OK
9	Start Mode Four	OK
10	Start Mode Five	OK
11	Start Mode Six	OK
12	Start Heat	OK
13	End Heat	OK
14	Increase Air	OK
15	Reduce Air	OK
16	Start Foot	OK
17	End Foot	OK
18	Back Rise	OK
19	Back Down	OK
20	Back Stop	OK
21	Start Air	OK
22	End Air	OK
23	Start Zero	OK
24	End Zero	OK

- Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung sorgfältig durch und verwenden Sie dieses Produkt ordnungsgemäß.
- Die Vorsichtsmaßnahmen in diesem Abschnitt enthalten Anweisungen für die sichere und korrekte Verwendung des Produkts, um mögliche Schäden oder Verletzungen des Produkts, der Benutzer und anderer Personen zu vermeiden.
- Diese Hinweise sind anhand von zwei Warn- und Vorsichtssymbolen gekennzeichnet, die den Umfang und die Schwere des potenziellen Schadens oder der Verletzung durch unsachgemäße Bedienung verdeutlichen. Die sicherheitsrelevanten Inhalte sind von entscheidender Bedeutung; bitte beachten Sie diese unbedingt.

WARNUNG	Fehlbedienung kann zu schweren Verletzungen des Benutzers führen.
ACHTUNG	Fehlbedienung kann zu Verletzungen des Benutzers und Sachschäden führen. Sachschäden umfassen Schäden an Häusern, Eigentum, Vieh, Haustieren und anderen Gegenständen.

【Beispiel】

	Dieses Schild ist ein Warn- oder Vorsichtshinweis. (Das linke Bild wird üblicherweise für Warnungen oder Vorsichtshinweise verwendet.)
	Das Bild zeigt eine detaillierte Beschreibung verbotener Inhalte. (Das linke Bild zeigt, dass die Demontage verboten ist.)
	Dieses Logo dient dazu, auf verpflichtende oder notwendige Inhalte hinzuweisen.

WARNUNG

Wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie bitte sofort die Stromversorgung.

- Vergewissern Sie sich, dass keine Gefahr besteht, und kontaktieren Sie anschließend den Händler für die Reparatur. Eigenständige Reparaturen sind strengstens untersagt, um Gefahren zu vermeiden.
- Eindringen von Wasser ins Geräteinnere.
- Herabfallende Fremdkörper im Geräteinneren.
- Starke Stöße, Herunterfallen oder Beschädigung des Gehäuses.

AUFMERKSAMKEIT

Must be followed

- Sollten Sie während der Anwendung körperliche Beschwerden bemerken, stellen Sie die Verwendung sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt.
- Dieses Produkt sollte zur Vermeidung von Verletzungen auf einer ebenen Fläche verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts, ob der Netzschalter ordnungsgemäß funktioniert, um Verletzungen zu vermeiden.

WARNUNG

VERBIETEN

Die Anwendung ist folgenden Personen nicht gestattet:
Personen mit Thrombose (Blutgerinnselerkrankung, schweres Aneurysma, akutes Venenaneurysma), verschiedenen Hautkrankheiten oder Hautinfektionen (einschließlich Entzündungen des Unterhautgewebes) usw.

Must be followed

Vor der Benutzung des Massagesessels sollten folgende Personen einen Arzt konsultieren:
1. Patienten, die anfällig für elektromagnetische Störungen sind und implantierte medizinische Geräte tragen. Patienten mit bösartigen Tumoren.
2. Patienten mit Herzerkrankungen.
3. Frauen während der Schwangerschaft oder Menstruation.
4. Patienten mit Diabetes und peripheren Durchblutungsstörungen.
5. Personen mit Wahrnehmungsstörungen.
6. Patienten mit Verletzungen im Massagebereich.
7. Patienten mit Fieber und einer Körpertemperatur über 38 °C, z. B. bei akuten Entzündungen (Typhus, Bluthochdruck).
8. Patienten mit schweren Erkrankungen und körperlicher Schwäche.
9. Patienten mit Knochenbrüchen und akuten Knochenschmerzen.
10. Patienten mit Muskelzerrungen und Muskelentzündungen.
11. Wenn sich die Oberfläche des Geräts erwärmt und die Hitzeempfindlichkeit eingeschränkt ist, ist bei der Anwendung Vorsicht geboten.
12. Darüber hinaus sollten Personen mit schlechtem Allgemeinzustand, Unwohlsein oder Ruhebedürfnis den Massagesessel nur mit Vorsicht verwenden.

Dieses Produkt verfügt über ein Massageprogramm, das 15 Minuten pro Zyklus dauert. Bitte vermeiden Sie es, dieselbe Stelle ununterbrochen zu massieren.

WARNUNG



Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Körper feucht ist, um Stromschlagunfälle oder Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden.



Dieses Produkt sollte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden und auch nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern verwendet oder gelagert werden, um Stromschlagunfälle oder mechanische Defekte zu vermeiden.



Bedienen Sie das Gerät erst, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich keine Personen oder Haustiere in der Nähe befinden.



Es ist strengstens verboten, dieses Produkt sowie Netzkabel, Steuerungen und andere Komponenten zu zerlegen oder zu reparieren, um Stromschläge, Brandunfälle oder Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden.



Beschädigte Netzkabel dürfen nicht verwendet werden. Biegen, ziehen, verdrehen oder verwickeln Sie das Netzkabel nicht gewaltsam und beschädigen Sie es nicht. Vermeiden Sie Kurzschlüsse und Brandgefahr durch das Netzkabel. Hängen Sie keine schweren Gegenstände daran auf.


Häufige Probleme und Lösungen

Sollten nach der folgenden Überprüfung weiterhin Unregelmäßigkeiten auftreten, stellen Sie die Verwendung des Geräts bitte sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um Unfälle zu vermeiden. Kontaktieren Sie gleichzeitig den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder ein Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.


Zustand	Gründe und Abhilfemaßnahmen
ISie entstehen zwangsläufig beim Bau, es handelt sich nicht um Anomalien.	
Betrieb	Das Reibungsgeräusch zwischen dem Massagerad und dem Stoff während des Knetvorgangs Das Geräusch der Hebe- und Knetbewegungen des Massagerads Das Geräusch der Luftdruckmassage Das Geräusch der Aufblaspumpe Das Ablassgeräusch der Airbags Das Geräusch beim Neigen und Anheben der Stuhllehne
Sollten nach der Überprüfung weiterhin Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.	
Das Massagerad stoppt während der Massage auch zwischendurch.	Wenn zu viel Druck auf das Massagerad ausgeübt wird, stoppt es. Bitte heben Sie Ihren Körper leicht an oder neigen Sie die Rückenlehne des Stuhls leicht nach hinten, während Sie das Gerät verwenden. (Dies gilt insbesondere für Personen mit einem Körpergewicht von über 100 kg; bitte beachten Sie dies bei der Verwendung.)
Nach dem Drücken der Fernbedienungstaste funktioniert das Gerät immer noch nicht normal oder kann keine Verbindung herstellen.	Bitte führen Sie die folgenden Überprüfungen durch: 1. Ist der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt? 2. Ist der Hauptschalter an der Rückseite des Geräts eingeschaltet?
Das Netzkabel und der Stecker sind ungewöhnlich heiß.	Bitte stellen Sie die Nutzung sofort ein. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Händler oder dem Kundendienstzentrum. Erlauben Sie nicht, dass nicht autorisiertes Personal das Gerät zerlegt oder repariert.

Auspacken des Massagesessels

Heben Sie den äußeren Karton nach oben an, entfernen Sie die Befestigungssäule und nehmen Sie das Netzkabel und das weitere Zubehör gemäß der Bedienungsanleitung heraus.

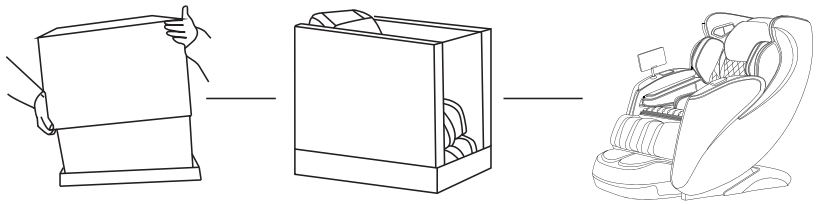

Nach dem Auspacken des Kartons finden Sie den Hauptschalter an der Unterseite der Rückenlehne des Massagesessels. Schließen Sie das Netzkabel an, schalten Sie den Schalter ein, und schon ist der Massagesessel betriebsbereit.

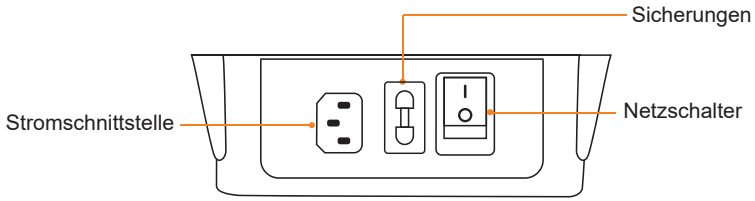


Nachdem die Installation des Zubehörs abgeschlossen ist, stecken Sie den Netzstecker in die 220-V-Steckdose, schalten Sie den Netzschalter ein und aktivieren Sie die manuelle Steuerung, um das Gerät zu verwenden.

Wartungsmethoden

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Schmutz von Leder- und Kunststoffteilen zu entfernen:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Tauchen Sie ein weiches, trockenes Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3–5 % neutralem Reinigungsmittel und wringen Sie es anschließend gründlich aus.
3. Wischen Sie den Schmutz von den Leder- und Kunststoffoberflächen ab.
4. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
5. Lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen.

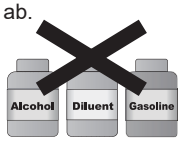

Wichtige Hinweise:

Verwenden Sie keine Chemikalien wie Alkohol, Verdünner, Benzin usw. zur Reinigung.
Verwenden Sie keinen Haartrockner zum Trocknen der Oberfläche.
Bügeln Sie den Stoff des Produkts nicht.
Führen Sie Wartungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker durch und achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind. Bei längerer Nichtbenutzung verwenden Sie bitte eine Staubschutzhülle (nicht im Lieferumfang enthalten), um Staubablagerungen zu vermeiden.

WARNUNG


Verboten	Der Massagesessel ändert während des Automatikprogramms automatisch seinen Winkel, und es ist verboten, sich den Spalten oder Öffnungen zu nähern, um Verletzungen zu vermeiden.
	Verwenden Sie keine anderen Stromquellen als 220 V Wechselstrom. Das Netzkabel darf während des Gebrauchs nicht um das Produkt gewickelt werden, um Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brandunfälle zu vermeiden.
	Lassen Sie Kinder nicht auf diesem Produkt fahren oder spielen, um Verletzungen oder Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden.
	Beim Verstellen der Höhe von Rückenlehne und Sitzfläche sowie der Beine ist darauf zu achten, dass sich keine Personen, Haustiere oder Gegenstände hinter oder unter dem Beinmassagegerät befinden. Legen Sie während des Verstellvorgangs keine Körperteile, einschließlich Hände und Füße, in die Spalten zwischen Rückenlehne und Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen, Armlehnen und Schulterstützen sowie den Abdeckungen unter Sitzfläche und Armlehnen, um Verletzungen zu vermeiden.
	Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf nackter Haut, um Hautverletzungen zu vermeiden.
	Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses Produkt gemäß dem in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck verwenden und sich nicht direkt auf die Beine oder Armlehnen setzen, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
	Wenn die Körperbandage geöffnet oder beschädigt ist, sollte sie nicht verwendet werden, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.

AUFMERKSAMKEIT

	Bei Nichtgebrauch oder nach Gebrauch schalten Sie bitte sofort den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, um Leckagen, Stromschläge oder Brandunfälle beim erneuten Anschließen zu vermeiden. Bei längerer Nichtbenutzung schalten Sie bitte den Hauptnetzschalter aus.
	Berühren Sie die Steckdose, den Stecker oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
	Beim Reinigen und Aufräumen sollten Sie unbedingt den Netzschalter ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, um Brand- oder Stromschlagunfälle zu vermeiden. Ziehen Sie beim Entfernen des Netzsteckers nicht gewaltsam am Netzkabel, sondern fassen Sie den Stecker an, um Unfälle zu verhindern.
Verbieten	Verwenden Sie dieses Produkt nicht unmittelbar nach den Mahlzeiten oder nach Alkoholkonsum, um Beschwerden zu vermeiden. Schwere Gegenstände dürfen nicht an das Netzkabel oder die Steuerleitung gehängt werden, und die manuelle Steuerung darf keinen Stößen oder Stürzen durch äußere Kräfte ausgesetzt werden, um Fehlbedienung, Fehlfunktionen, Stromschläge oder Brandunfälle zu vermeiden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Feuerquellen oder Heizgeräten und nicht auf Böden mit Fußbodenheizung oder anderen Heizquellen. Rauchen Sie während der Benutzung nicht, um Brandgefahr zu vermeiden.

ACHTUNG

Ziehen oder kratzen Sie nicht gewaltsam mit Messern oder harten, scharfen Gegenständen am Stoff, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
Biegen oder ziehen Sie das Netzkabel oder das Kabel der Fernbedienung nicht gewaltsam, um Maschinenausfälle oder Brandunfälle zu vermeiden.
Die Fernbedienung darf keinen Stößen oder Stürzen ausgesetzt werden, um Fehlbedienungen oder Maschinendefekte zu vermeiden.
Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder die Steckdose locker sitzt, darf dieses Produkt nicht verwendet werden, um Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brandunfälle zu vermeiden.
Stecken Sie beim Anheben oder Absenken der Beine Ihre Finger nicht in die Zwischenräume, um Verletzungen zu vermeiden. Wenden Sie bei den Bewegungen keine Gewalt auf die Komponenten an, um Verletzungen oder Maschinendefekte zu vermeiden.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Schlaf; die unbewusste Benutzung kann zu Verletzungen und körperlichem Unbehagen führen.
Ziehen Sie das Gerät nicht über Holzböden, Teppiche oder leicht zerkratzbare Oberflächen.
Stellen Sie das Gerät nach dem Bewegen vorsichtig ab, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden.

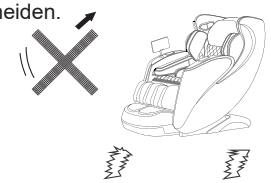

ACHTUNG

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Decken oder andere Abdeckungen dürfen nicht verwendet werden, um das Gerät abzudecken.

Stellen Sie sicher, dass Stecker und Steckdose in einwandfreiem Zustand sind und keine Verschmutzungen aufweisen.

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, treten Sie nicht darauf und stapeln Sie keine schweren Gegenstände darauf, um Verletzungen oder Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Feuerquellen oder brennbaren Materialien, um Verformungen des Produkts, Geräteausfälle oder Brandunfälle zu vermeiden.


Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Konzentration an flüchtigen Chemikalien wie Öl und Gas.

Lassen Sie während des Gebrauchs keine Kinder oder geistig behinderten Personen in die Nähe des Geräts, um Verletzungen zu vermeiden.

Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, Alkohol oder Insektizide zum Abwischen oder Besprühen dieses Produkts.

Bewegen des Massagesessels

1. Schalten Sie vor dem Bewegen des Stuhls den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Drücken Sie zunächst auf die Rückseite des Stuhls, damit die Hinterräder den Boden berühren, und bewegen Sie ihn dann.
3. Um Beschädigungen des Bodens zu vermeiden, legen Sie bitte eine Matte oder einen anderen Gegenstand unter den Massagesessel, bevor Sie ihn bewegen.

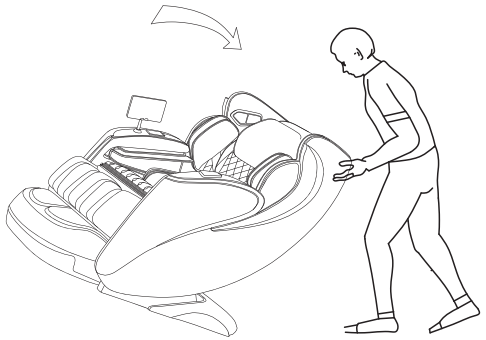


ACHTUNG

Wenn die Durchgangsbreite weniger als 90 cm beträgt, kann der Massagesessel nicht normal bewegt werden.
Sollte der Massagesessel nicht normal bewegt werden können, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie ihn gekauft haben.
Aufgrund des Gewichts des Massagesessels bitten wir Sie, beim Transport vorsichtig zu sein und ein Herunterfallen zu vermeiden.
Bewegen Sie den Massagesessel nicht, solange sich Personen darauf befinden.
Ziehen Sie vor dem Bewegen des Massagesessels den Netzstecker aus der Steckdose.

Standortwahl

Bitte stellen Sie sicher, dass vor dem Massagesessel ein Abstand von 50 cm und dahinter ein Abstand von mindestens 80 cm vorhanden ist, um zu vermeiden, dass der Massagesessel beim Kippen Wände oder andere Gegenstände berührt.

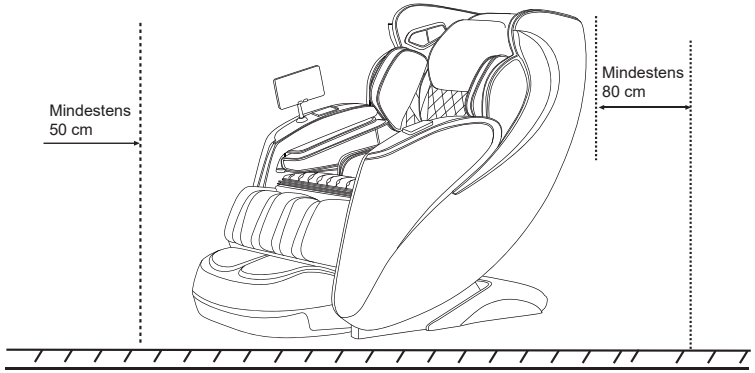


⚠ Aufmerksamkeit


Nicht in feuchten Bereichen wie Badezimmern oder Saunen verwenden.
Bitte stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene und rutschfeste Oberfläche.
Nicht in Bereichen mit Schmutz, Staub oder hohen Umgebungstemperaturen (über 40 °C) verwenden.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe von Wärmequellen wie Heizgeräten.
Halten Sie offene Flammen, z. B. von Zigaretten, vom Massagesessel fern.

Erscheinungsbildstruktur

Dieses Gerät verfügt über eine automatische Körpererkennungsfunktion.
Bitte entspannen Sie sich und legen Sie sich hin, wenn Sie das Gerät einschalten!

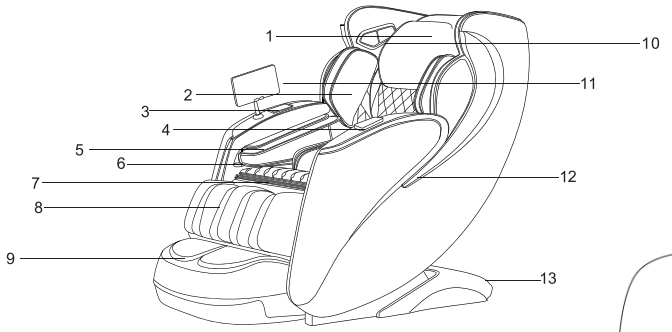


1. Kopfstütze
2. Schulterklemme
3. Kabelloses Ladegerät
4. Kurzwahltasten
5. Arm-Airbags
6. Gesundheitscheck
7. Sitzkissen

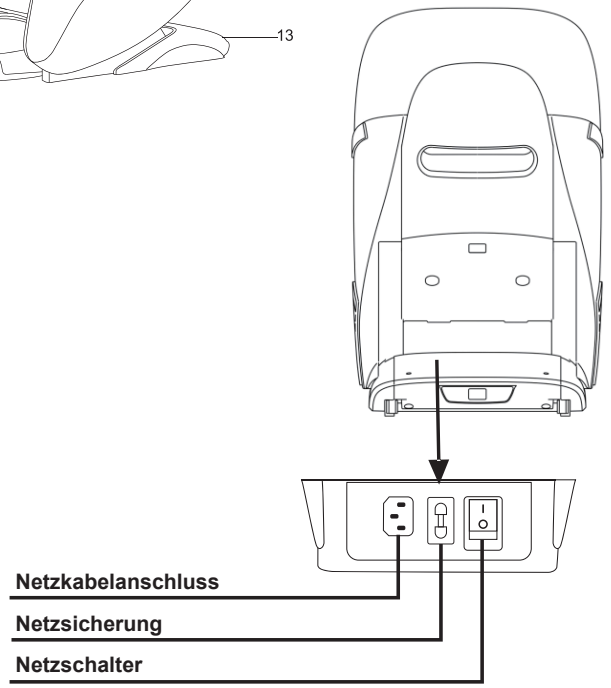

Handsteuerung



Beschreibung der manuellen Bedientasten

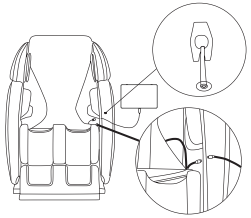


Platzieren Sie die feste Halterung der Handsteuerung an der Schraube der linken Armlehne und befestigen Sie die Unterseite der Handsteuerhalterung mit der Schraube.
Suchen Sie den Anschluss für die linke Handsteuerung am Sitzkissen, verbinden Sie den Stecker der Handsteuerung mit dem Anschluss am Sitzkissen und ziehen Sie ihn fest.
Platzieren Sie die Handsteuerung auf der Handsteuerhalterung, um die Installation der Handsteuerung abzuschließen.

Bedienungsanleitung für die Bluetooth-Nutzung
1. Bluetooth ist standardmäßig aktiviert, sobald das Gerät eingeschaltet wird. Der Bluetooth-Name lautet: Massage Chair.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon, suchen Sie das entsprechende Bluetooth-Gerät und stellen Sie die Verbindung her, um Musik abzuspielen.

Technische Daten

Produktmodell	MA2607
Nennspannung	110-240V
Nennfrequenz	50Hz
Nennleistung	150W
Betriebszeit	Standardmäßig 15 Minuten, einstellbar auf 10, 15, 20, 25 oder 30 Minuten
Sicherheitsklasse	Klasse 1
Verpackungsgröße	126×77×124cm

Tastenkombination/Produktspezifikationen

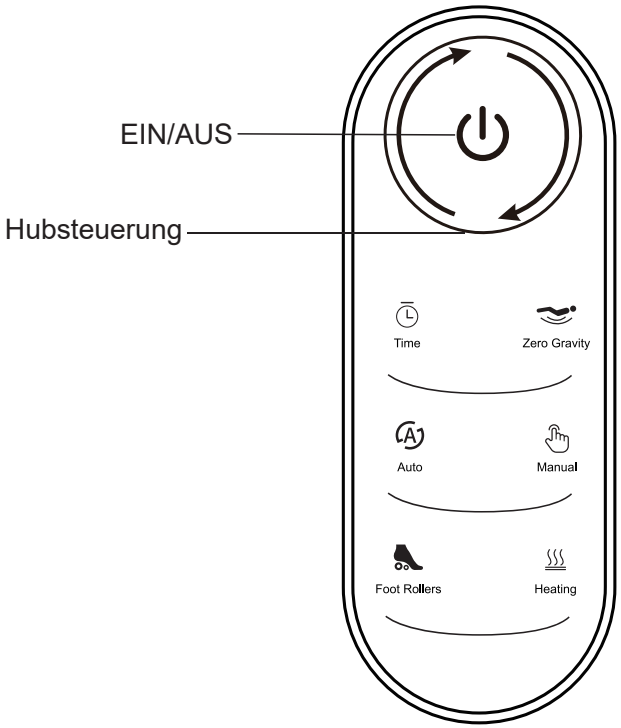


Einstellung

Um das bestmögliche Massageerlebnis zu gewährleisten, wird beim Einschalten des Geräts eine 8-sekündige Körperformerkennung durchgeführt. Für eine präzise Erkennung lehnen Sie Ihren Kopf bitte an die Kopfstütze. Der Benutzer kann die Tasten „Auf“ und „Ab“ neben „OK“ drücken, um manuelle Feineinstellungen vorzunehmen.



Drücken Sie die Menütaste und klicken Sie auf „Master Smart Selection“. Automatischer Modus. Wählen Sie das entsprechende automatische Programm aus. (9 Modi stehen zur Verfügung, darunter Schlafmodus, Nacken- und Schultermassage, Thai-Dehnung, Lendenwirbelmassage, Intensivmassage, Seniorenmodus, Figurformung, Entspannung und Erholung nach dem Training.)

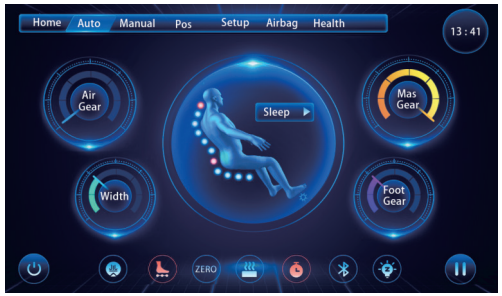

Drücken Sie die Menütaste und klicken Sie auf die Startseitentaste. Inhalt der Startseite: Seiteneinstellungen, Ein- und Ausschalteinstellungen, Pauseneinstellungen.



Einstellung

Drücken Sie die Menütaste und klicken Sie auf die Taste „Manuell“. (Insgesamt 20 Techniken zur Auswahl)
Manueller Modus – Technik: Wählen Sie die entsprechende Massagetechnik aus.



Drücken Sie die Menütaste: Klicken Sie auf die Taste für die Aufwärtsbewegung.
Manueller Modus → Technik: Wählen Sie die entsprechende Massagetechnik aus. (20 Techniken stehen zur Auswahl, darunter Kneten, Klopfen, Tippen, Shiatsu, Kneten + Klopfen und Kneten + Tippen usw.)



Drücken Sie die Menütaste: Klicken Sie auf die untere Bewegungstaste.
Manueller Modus → Technik: Wählen Sie die entsprechende Massagetechnik aus. (20 Techniken stehen zur Auswahl, darunter Kneten, Klopfen, Tippen, Shiatsu, Kneten + Klopfen und Kneten + Tippen usw.)



Einstellung

Drücken Sie die Menütaste: Klicken Sie auf die Taste für die Sitzposition. Einstellungsmodus: 1. Einstellung der Rückenlehnenhöhe, 2. Einstellung der Beinstützenhöhe, 3. Automatisches Schwerelosigkeitsprogramm.



Drücken Sie die Menütaste: Klicken Sie auf die Einstellungstaste. Einstellungsmodus: 1. Sprachumschaltung (Englisch), 2. Bluetooth-Verbindung, 3. KI-Sprachsteuerung




Drücken Sie die Menütaste: Klicken Sie auf die Airbag-Taste. Airbag-Modus: Sie können den entsprechenden Airbag ein- oder ausschalten (die Intensität ist einstellbar). Sie können außerdem die Fußmassagefunktion und die Heizfunktion ein- oder ausschalten.



MASSAGE CHAIR
USER MANUAL

MA2607

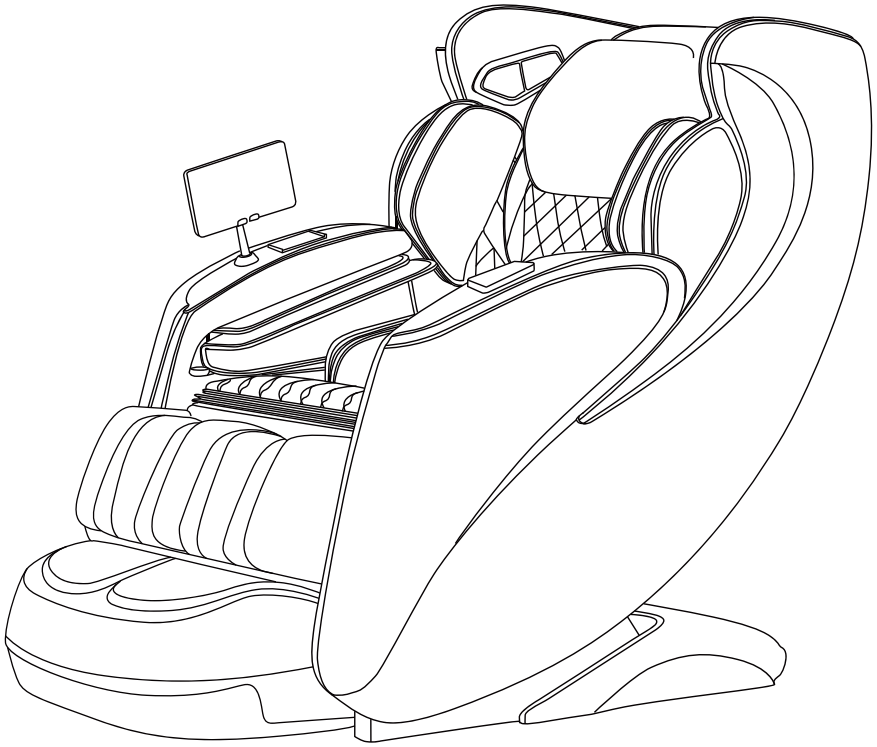

Contents

Safety precautions 1-4

Function indication 5-9

1. Appearance structure 5

2.Hand controller 6

3.Manual Control Button Description 6

4.Setting 7-9

Shortcut Key/Technical specifications 10-11

Massage chair installation 12-14

（1）About Place of Placement 12

（2）The method of movement 13
Unpacking of the Massage Chair

（3）Unpacking of the Massage Chair 14

（4）Maintenance methods 14

Troubleshooting 15

Voice control 16

SPRACHSTEUERUNG

	Das Befehlswort	Antwort
1	Hi Massage Chair	HI
2	Start Massage	OK
3	End Massage	OK
4	Increase Massage	OK
5	Reduce Massage	OK
6	Start Mode One	OK
7	Start Mode Two	OK
8	Start Mode Three	OK
9	Start Mode Four	OK
10	Start Mode Five	OK
11	Start Mode Six	OK
12	Start Heat	OK
13	End Heat	OK
14	Increase Air	OK
15	Reduce Air	OK
16	Start Foot	OK
17	End Foot	OK
18	Back Rise	OK
19	Back Down	OK
20	Back Stop	OK
21	Start Air	OK
22	End Air	OK
23	Start Zero	OK
24	End Zero	OK

- Please carefully read this [Safety Precautions] before use and use this product correctly.
- The precautions in this section provide instructions for safe and correct use of the product to prevent potential harm or damage to the product, users, and others.
- This notice is distinguished by two warning and caution methods based on the magnitude and severity of the potential harm or damage caused by improper operation. Content related security is crucial, please be sure to abide by it.

WARNING	Misoperation may cause serious injury to the user.
ATTENTION	Misoperation may result in user injury and material damage. Material damage refers to damage to houses, property, livestock, pets, and other related items.

【Example】

	This sign is a warning or caution message. (The left image is usually used with a warning or caution)
	The picture shows a specific description of prohibited content. (The left image shows that disassembly is prohibited)
	This logo is intended to inform mandatory or necessary content.

WARNING



If the machine is abnormal, please immediately disconnect the power.
- After confirming safety, please contact the dealer for repair. Self repair is strictly prohibited to avoid danger.
- Internal water ingress.



- Internal debris falling into the host.
- Heavy falls, falls, or damaged shells.

ATTENTION



Must be followed

- If you feel any physical abnormalities during use, stop using immediately and consult a doctor.
- This product should be placed on a flat surface for use to avoid injury accidents.
- Before using this product, please confirm whether the power switch is working properly to avoid injury accidents.

WARNING

PROHIBIT	The following individuals are not allowed to use: Thrombosis (blood disease, severe aneurysm, acute venous aneurysm), various skin diseases or skin infections (including subcutaneous tissue inflammation), etc.
Must be followed	Before using the massage chair, the following individuals should consult a doctor: 1. Patients who are susceptible to electromagnetic interference and have implanted medical devices in their bodies. Malignant tumor patients. 2. Patients with heart disease. 3. Women during pregnancy or physiological cycle. 4. Patients with diabetes and peripheral circulation disorder. 5. Individuals with perceptual impairments. 6. Patients with trauma in the massage area. 7. Fever patients with a body temperature exceeding 38°C such as acute inflammation (typhoid fever, hypertension). 8. Severe illness and physical weakness. 9. Patients with fractures and acute bone pain. 10. Patients with muscle sprains and muscle inflammation. 11. If the surface of the appliance heats up and is not sensitive to heat, attention must be paid when using it. 12. In addition, for those with poor physical condition, feeling unwell or needing rest, please use with caution.
	This product has a massage program that lasts for 15 minutes per cycle. Please avoid continuously massaging the same area.

WARNING

Don't wet your hands	Never use when the body is damp to avoid electric shock accidents or machine malfunctions.
Prohibit dampness	This product should not be soaked in water or other liquids, nor should it be used and stored in damp environments such as bathrooms to avoid electric shock accidents or mechanical failures.
Must be followed	Operate when confirming that there are no people or pets around.
Prohibition of disassembly	It is absolutely prohibited to disassemble or repair this product, as well as power cords, controllers, and other components, to avoid electric shock, fire accidents, or machine malfunctions.
Prohibit	Damaged power cords should not be used. Do not forcefully bend, pull, twist, entangle or damage the power cord, and Do not hang heavy objects on the power cord, and do not .


Common problems and solutions

If there are still any abnormalities after the following inspection, to prevent accidents, please stop using immediately and unplug the power plug from the socket. At the same time, contact the purchased dealer or nearby customer service center.


State	Reasons and remedial measures
Inevitably generated in construction, not anomalies	
Running sound	The friction sound between the massage wheel and the fabric during kneading operation The sound of the massage wheel lifting and kneading movements The sound of air pressure massage The sound of the inflation pump The exhaust sound of airbags The sound of chair back tilting and lifting
After inspection, if there are still abnormalities, please stop using immediately	
The massage wheel will also stop midway during the massage.	If excessive force is applied to the massage wheel, it will stop running. Please lift your body slightly or raise the back of the chair slightly when using. (Especially for individuals weighing over 100kg, please note when using)
After pressing the remote control button, it still cannot operate normally or cannot connect to the power supply	Please perform the following checks. 1. Is the power plug fully inserted into the socket? 2. Is the main power switch at the back of the machine turned on?
The power cord and plug are abnormally hot.	Please stop using immediately Please discuss with your dealer or after-sales service center Do not allow non service personnel to disassemble or repair it

Unpacking of the Massage Chair

Lift the outer box upwards, remove the fixing column, and take out the power cord and other accessories in the manual

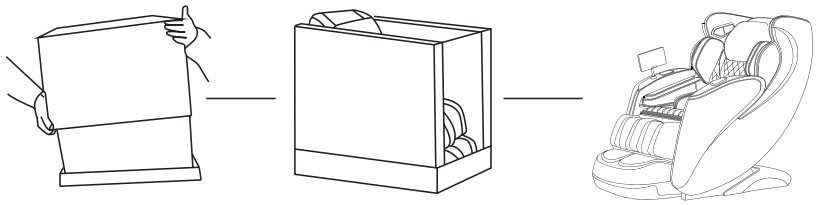


After unpacking the packaging box, locate the main control switch below the back of the massage chair, connect the power cord, turn on the switch, and the massage is ready.

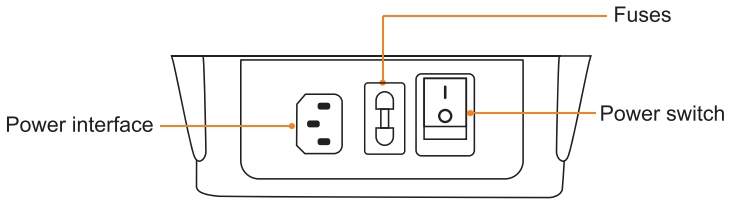

After the installation of the accessories is completed, insert the power plug into the 220V socket, turn on the power switch, and enable the manual controller to use.

Maintenance methods

Please follow the following steps to clean dirt from leather and plastic parts
1. Turn off the power and unplug the power plug.
2. Immerse a soft dry cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, and then thoroughly wring dry
3. Wipe off dirt on leather and plastic surfaces.
4. Use a dry cloth to wipe again.
5. Let it air dry naturally.

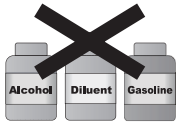

Matters Needing Attention
Do not use chemicals such as alcohol, diluents, gasoline, etc. for cleaning.
Do not use a hair dryer to dry the surface.
Do not iron the fabric of the product.
When performing maintenance, be sure to unplug the power plug and do not wet your hands. If not used for a long time, please use a dust cover (self provided) to avoid covering dust.

WARNING


Prohibit	The massage chair will automatically change its angle during the automatic program, and it is prohibited to approach any gaps or gaps to avoid injury.
	Do not use power sources other than 220V AC. The power cord should not be wrapped around the product for use to avoid electric shock, short circuit, or fire accidents.
	Do not let children ride and play on this product to avoid injury or machine malfunction
	When adjusting the height of the chair back and seat, as well as adjusting the legs, it is important to ensure that there are no people, pets, or objects behind or under the leg massager. During the adjustment process, do not place any part of the body, including hands and feet, into the gaps between the backrest and seat, backrest and armrests, armrests and shoulder clips, and the covers under the chair seat and armrests to prevent injury.
	Do not use this product on bare to avoid skin injury.
	Please make sure to use this product according to the purpose described in this manual, and do not sit directly on the legs or armrest components to avoid injury or accidents.
	When the body jacket is opened or damaged, it should not be used to avoid injury or accidents.

ATTENTION

	When not in use or in use, please immediately turn off the power switch and unplug the power plug to avoid leakage, electric shock, or fire accidents when reconnecting. If not used for a long time, please turn off the main power switch
	Do not touch the power socket, plug, or power cord with wet hands to avoid electric shock.
	When cleaning and organizing, be sure to turn off the power switch and unplug the power plug from the power socket to avoid fire or electric shock accidents. When unplugging the power plug, do not forcefully pull the power cord, but pinch the plug to avoid accidents.
Prohibit	Do not use this product immediately after meals or alcohol to avoid discomfort. Heavy objects should not be hung on the power cord or manual control line, and the manual controller should not be impacted or dropped by external forces to avoid misoperation, malfunction, electric shock, or fire accidents. Do not use this product near a fire source or heater, and do not use it on floors with underfloor heating or other heating sources. Do not smoke during use to avoid fire.

ATTENTION

Do not forcefully pull or scratch the fabric with knives or hard sharp objects to avoid injury or accidents.
Do not forcefully bend or pull the power cord or manual control cord to avoid machine failure or fire accidents.
The manual controller should not be impacted or dropped by external forces to avoid misoperation or machine malfunction.
When the power cord or plug is damaged or the power socket is loose, this product should not be used to avoid electric shock, short circuit, or fire accidents.
When lifting or lowering the legs, please do not insert your fingers into any gaps to avoid injury accidents. Do not forcefully apply external forces to the components in each movement to avoid personal injury or machine malfunction.
Do not use while asleep, unconscious use may cause injury and physical discomfort.
Do not drag in the direction of the roller on wooden floors, carpets, or easily scratched surfaces.
After moving, place it gently to avoid scratching the ground.

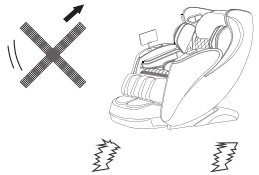

ATTENTION

This product can only be used in general household settings

Do not use blankets or other coverings to cover the use of this product.

Please make sure that the power plug and socket are in good condition and there is no garbage attached

Do not stand, step on, or stack heavy objects on the body or leg parts to avoid personal injury or machine malfunction.

Do not use this product near sources of fire or flammable materials to foot roller and heating turn on or off. or fire accidents.


Do not use this product in environments with high floating concentrations of chemicals such as oil and gas

During use, do not let children or people with intellectual disabilities approach to avoid injury accidents.

Do not use organic solvents, alcohol, or insecticides to wipe or spray this product.

The method of movement

1.When moving, please turn off the power switch and unplug the power plug from the socket.
2. First press down on the back of the chair to let the rear wheels land, then move it.
3. To avoid damaging the floor, please place a mat or other object on the floor before moving the massage chair

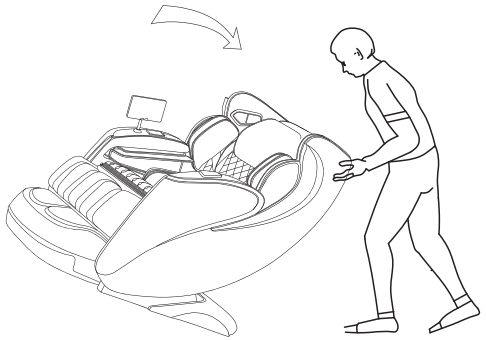


Attention

If the aisle capacity is greater than 90cm, the massage chair cannot be moved normally.
If the massage chair cannot be moved normally, please contact the dealer who purchased it.
Due to the weight of the massage chair, please be careful not to drop it when moving it in.
Please do not move the massage chair while carrying passengers.
Please unplug the power plug from the socket before moving the massage chair.

About Place of Placement

Please ensure that there is a space of 50cm in front of the massage chair and about 80cm or more in the back to avoid touching walls or other objects when the massage chair is tilted.

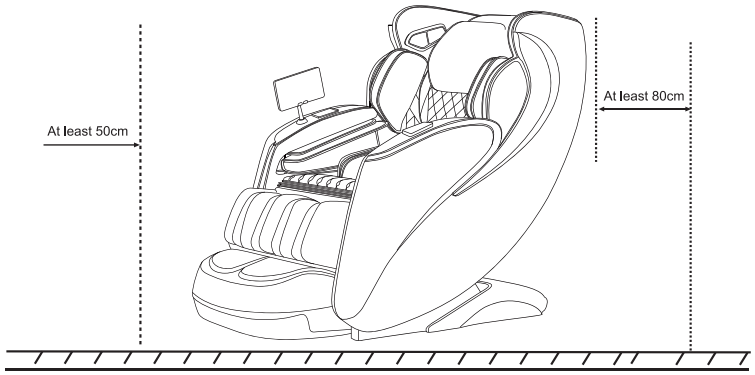



Attention

Do not use in damp areas such as bathrooms or saunas.
Please place this device on a flat and non slippery surface for use.
Do not use in areas with debris, dust, or high ambient temperatures (above 40 C)
Do not place this device in direct sunlight or near high temperature areas such as heating appliances.
Please do not allow open flame items such as cigarettes to approach the massage chair.

Appearance structure

This machine has an automatic body detection function.
Please relax and lie down when turning on!

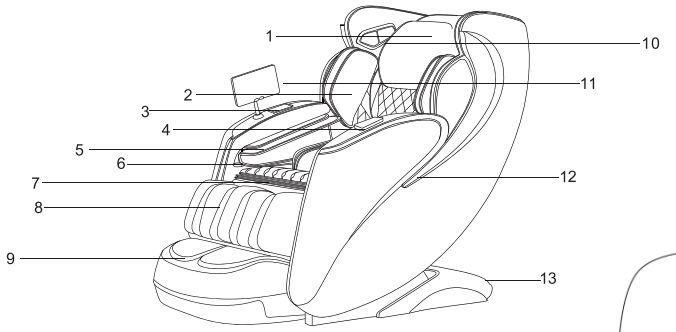

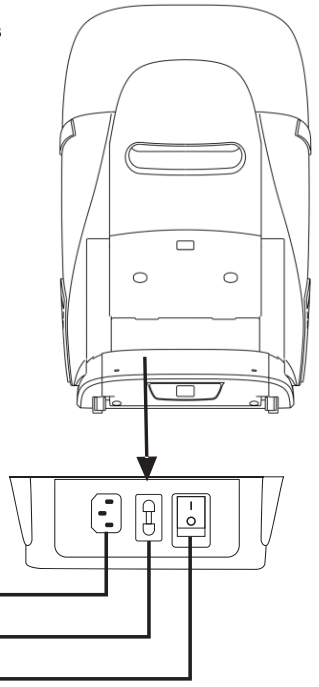


1. Headrest
2. Shoulder clamp
3. Wireless charger
4. Shortcut key
5. Arm airbags
6. Health Check
7. Seat cushion
8. Leg airbags
9. Foot
10. Speak Cover
11. Hand controller
12. Atmosphere light
13. Base

Hand controller



Manual Control Button Description

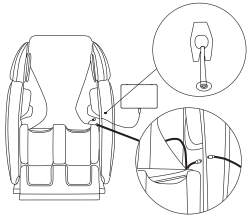

Place the fixed seat of the hand control bracket at the screw on the left armrest, and tighten the bottom of the hand control bracket with the screw;
Find the left hand controller seat cushion connector, connect the hand controller connector to the seat cushion connector, and tighten it;
Place the hand controller on the hand control bracket and complete the installation of the hand control


Operating Bluetooth Usage Instructions

1.Bluetooth is tumed on by default when the device is powered on, with the Bluetooth name: Massage chair.
2.Turn on Bluetooth on your phone, find and connect to the corresponding Bluetooth to play music.

Technical specifications

Product model	MA2607
Rated voltage	110-240V
Rated frequency	50Hz
Rated power	150W
Time	Default 15 minutes, adjustable to select 10-15-20-25-30 minutes
Security category	Class 1
Packing size	126×77×124cm

Shortcut Key / Product specifications

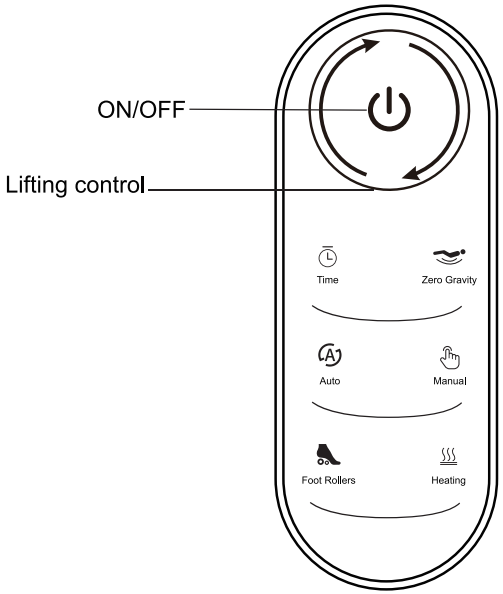


Setting

In order to achieve the best massage experience, an 8-second body shape detection is performed when the device is turned on. For accurate detection. please keep your head against the headrest.The user presses the "up" and "down" keys next to "OK" to perform manual fine-tuning.



Press the menu key and click Master Smart Selection. Automatic mode: Select the corresponding automatic mode program. (9 modes includingsleep mode, neck and shoulder , Thai stretching, lumbar massage, strongmassage, elderly mode, queen slimming, relaxing and relaxing, and exercise recovery)

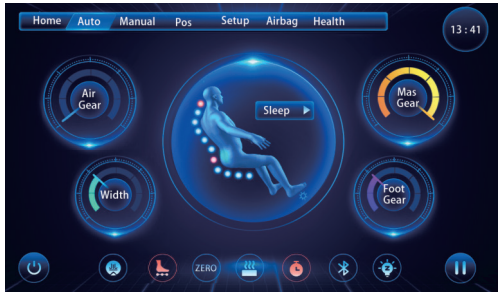

Press the Menu key and click the Home key
Home page content: page settings, power on and off settings, pause settings



Setting

Press the menu key and click the manual key.
Manual mode -Technique: Select the corresponding massage technique (Total 20 techniques to choose from)



Press the menu button:click on the up movement button.
Manual mode →Technique: Select the corresponding massage technique.
(20 techniques to choose from, including kneading, knocking, tapping, shiatsu, kneading+knocking,and kneading+tapping,etc)



Press the menu button:click on the up movement button.
Manual mode →Technique: Select the corresponding massage technique.
(20 techniques to choose from, including kneading, knocking, tapping, shiatsu, kneading+knocking,and kneading+tapping,etc)



Setting

Press the menu key: click the sitting posture key
Setting mode: 1. Chair back lift adjustment, 2. Leg lift adjustment,3.Zero gravity automatic program.



Press the menu key: click the settings key
Setting mode 1, English voice switching, 2. Bluetooth connection, 3. AI voice



Press the menu key: Click the air bag key.
Air bag mode: You can choose to turn on or off the corresponding airbag (Strength can be adjusted)Can choose foot roller and heating turn on or off.

