Fehlerbehebung

Bei einer Fehlfunktion oder dem Auftreten von Unregelmäßigkeiten stellen Sie die Benutzung des Massagesessels sofort ein und trennen Sie ihn vom Stromnetz. Versuchen Sie, das Problem mithilfe der folgenden Schritte zu beheben. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.


Fehlerbild	Mögliche Ursachen	Lösung
Es ist ein Geräusch zu hören (Betriebsgeräusch) *Das Geräusch des sich aufblasenden Airbags *Das Geräusch des entleerenden Airbags *Das Geräusch des schaltenden Magnetventils *Das Geräusch der arbeitenden Luftpumpe	Das Produkt erzeugt beim Betrieb mechanische Geräusche.	Dieses Geräusch ist normal und es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
Die gesamte Maschine funktioniert überhaupt nicht.	Der Netzstecker ist nicht in die Steckdose eingesteckt. Der Schalter an der Steckdose ist nicht eingeschaltet. Die Massagetaste wurde nicht gedrückt.	Überprüfen Sie den Netzstecker und die Steckdose und stellen Sie sicher, dass Stecker und Steckdose fest verbunden sind. Drücken Sie die Massagetaste.
Die Massage, die gerade im Gange war, wurde plötzlich unterbrochen.	Dieses Produkt hat die vorgesehene Betriebszeit von 15 Minuten soeben beendet und ist automatisch in den Standby-Modus gewechselt.	Wenn Sie die Massage fortsetzen möchten, drücken Sie die Einschalttaste erneut, um die Massagefunktion einzuschalten.
	Die zulässige Betriebszeit wurde überschritten, und der Motor ist überhitzt und wurde abgeschaltet.	Schalten Sie die Maschine aus, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis der Motor abgekühlt ist, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Wartung

— Schalten Sie den Massagesessel vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Stecker. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
— Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Schweiß und andere Verschmutzungen abzuwischen.
— Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel und bürsten Sie den Massagesessel vorsichtig ab.
— Lassen Sie den Sessel gut lüften.
— Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des Sessels.
— Trocknen Sie den Sessel nicht mit einem Heizgerät.
— Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol oder ähnliche Reinigungsmittel.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MASSAGESESSEL

MA2608 MA2609

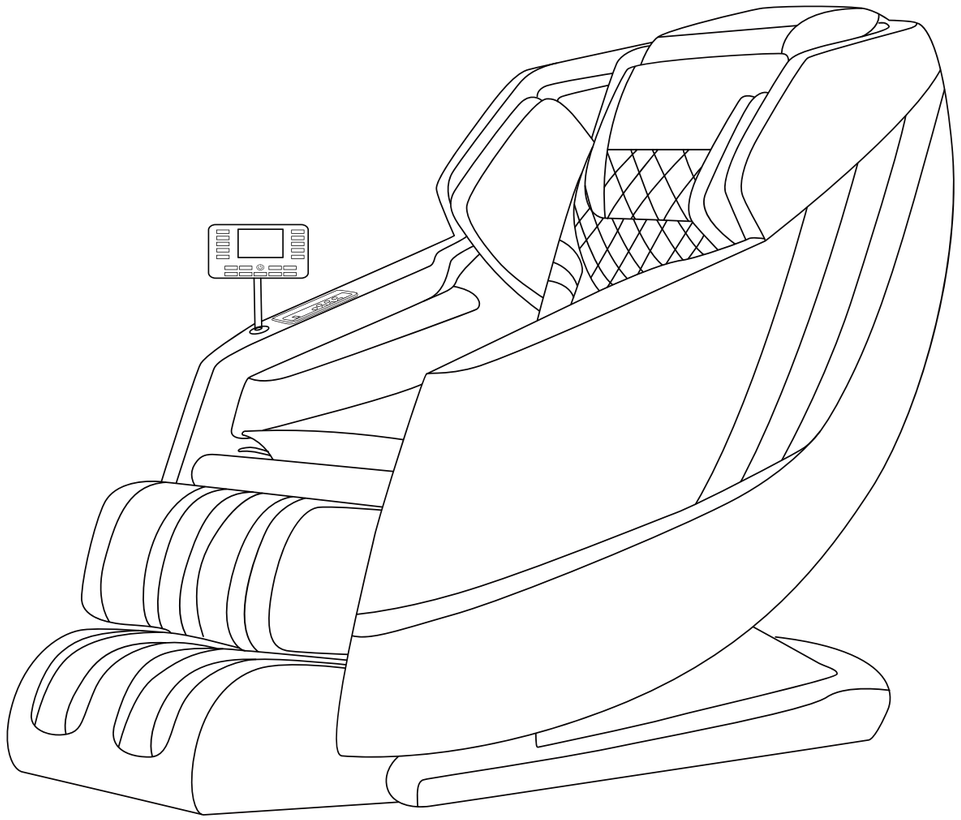

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Stuhl benutzen.

INHALT


Bitte lesen und befolgen Sie vor der Verwendung alle in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheits- und Bedienungshinweise. Bei der Bedienung sollten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

Sicherheitshinweise – 3-4
Produktspezifikationen - – – – – – – – – – – – – – – – – – 5
Produktkomponenten - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6
Vor der Verwendung - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7-8
Anleitung - – 9-11
Fehlerbehebung - – 12
Wartung - – 12

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design und die Beschreibung dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Anweisung

Schnelle Steuerung

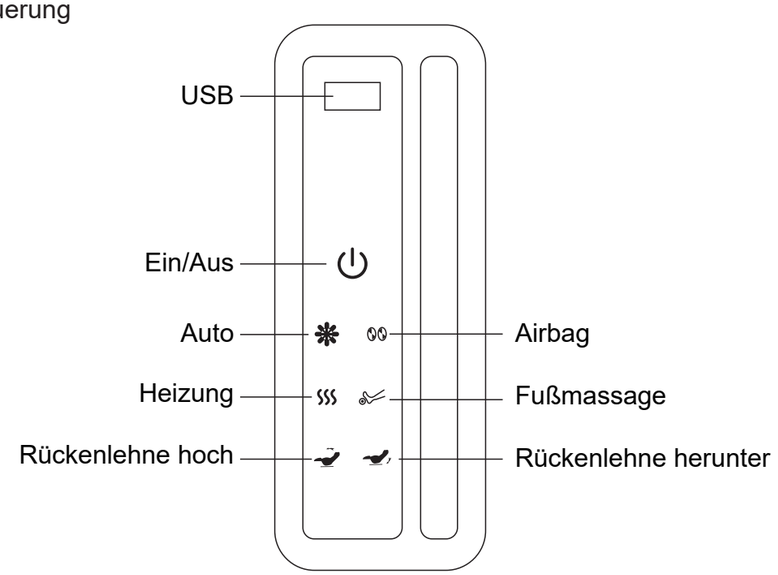

Verbindung des Massagesessels mit Bluetooth-Musik


1)Kopplung: Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet ein. Suchen Sie nach dem Massage Chair.

2) Musikwiedergabe: Nach der Kopplung verwenden Sie die Steuerung auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Hinweis: Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung, wenn der Massagesessel nicht verwendet wird.


Nach der Massage

1. Drücken Sie nach der Massage die Ein-/Aus-Taste, um den Stuhl in seine Ausgangsposition zurückzufahren.
*Stellen Sie sicher, dass nichts den Stuhl daran hindert, in seine Ausgangsposition zurückzukehren.

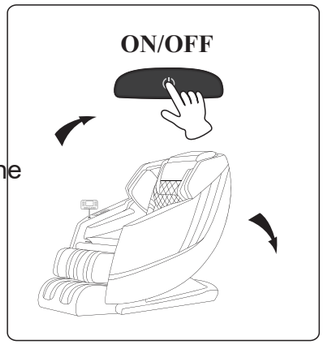

2. Drücken Sie den Netzschalter des Bedienfelds, um alle Funktionen abzuschalten.

3. Drücken Sie den Netzschalter auf “Aus”, um die Stromversorgung zu unterbrechen.

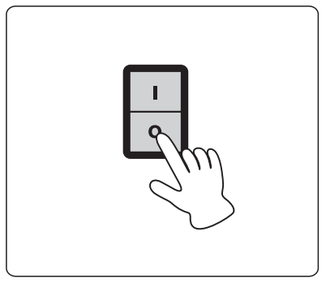

4. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
* Der Netzschalter befindet sich an der Rückseite des Massagesessels.

[Zero-G]: Drücken Sie die " Zero-G " key when the device is turned on to activate the zero gravity massage mode.
[Airbags]: Drücken Sie die " Airbags " -Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist, um den Ganzkörper-Airbag zu aktivieren oder zu deaktivieren.
[Airbag area]: Drücken Sie die " Airbag area " -Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist, um die Airbags in allen Körperbereichen zu aktivieren.
[Intensity]: Drücken Sie die Taste, um die Intensität des Airbags einzustellen (1-3).
[Foot roller]:Drücken Sie die " Foot roller " -Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann die Rollenmassagefunktion
aktiviert und deaktiviert werden.
[Roller speed]: Drücken Sie die " Roller speed " -Taste, wenn die Maschine eingeschaltet ist, kann die Walzengeschwindigkeit nach oben oder unten angepasst werden.
[Moving up]: Drücken Sie die " Moving up " -Taste im manuellen Modus, wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann die Bewegung so eingestellt werden, dass sie sich nach oben bewegt.
[Moving down]: Drücken Sie die " Moving down " -Taste im manuellen Modus, wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann die Bewegung so eingestellt werden, dass sie sich nach unten bewegt.
[Fixed point]: Im manuellen Modus drücken Sie die " Fixed point " -Taste die Massage mit fester Positionierung zu aktivieren.
[Width]: Im manuellen Modus drücken Sie die " Width " -Taste, um die Breite anzupassen, wählen Sie den mittleren oder schmalen Abstand zwischen den Massageköpfen.
[Speed]: Drücken Sie die " Speed " -Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann die Bewegungsgeschwindigkeit angepasst werden.

Sicherheitshinweise

Warnung

Der Stecker muss vollständig in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden. Eine unsachgemäße Verbindung des Schutzleiters kann die Gefahr eines Stromschlags mit sich bringen.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker oder Service-Techniker , um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. Verändern Sie nicht den mitgelieferten Stecker. Sollte die Steckdose nicht geeignet sein, lassen Sie bitte von einem qualifizierten Elektriker eine passende Steckdose installieren. Bei der Verwendung des Massagesessels sollten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Stromschlägen, Verbrennungen, Bränden oder Verletzungen zu minimieren.

1.Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Massagesessel an eine geeignete Steckdose anschließen.
2.Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in die richtige Steckdose eingesteckt ist, um das Risiko eines Kurzschlusses oder Brandes zu verringern.
3.Ziehen Sie den Netzstecker des Massagesessels immer sofort nach Gebrauch und vor der Reinigung aus der Steckdose.
4.Verwenden Sie den Massagesessel nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.
5.Benutzen Sie den Massagesessel nicht im Freien und vermeiden Sie Orte mit direkter Sonneneinstrahlung.
6.Wenn während des Betriebs der Strom ausfällt, schalten Sie den Massagesessel unbedingt aus und ziehen Sie den Netzstecker, um Schäden beim Wiederherstellen der Stromversorgung zu vermeiden.
7.Betreiben Sie den Massagesessel niemals, wenn das Netzkabel nass oder beschädigt ist.
8.Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an, weder beim Ein- noch beim Ausstecken.
9.Eine sorgfältige und kontinuierliche Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Gerät von oder in der Nähe von Kindern, Kranken oder Menschen mit Behinderung verwendet wird.
10.Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
11.Verwenden Sie keine Teile, die nicht vom Hersteller stammen.
12.Stellen, sitzen oder springen Sie nicht auf die Bein-/Wadenstütze, wenn der Massagesessel in Betrieb ist, um Verletzungen zu vermeiden.
13.Stehen Sie nicht auf der Rückenlehne oder den Armlehnen, um Verletzungen zu vermeiden.
14.Achten Sie darauf, während der Massage nicht einzuschlafen.
15.Halten Sie den Massagesessel stets sauber und stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen oder Spalten des Massagesessels.
16.Bewegen Sie den Massagesessel nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen.
17.Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die Oberfläche des Massagesessels eingerissen oder beschädigt ist. Wenn Sie ungewöhnliche Risse im Stoff der Rückenlehne oder anderen Bereichen finden, verwenden Sie den Massagesessel nicht und kontaktieren Sie umgehend den Kundendienst.
18.Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
19.Personen mit gesundheitlichen Problemen sollten vor der Verwendung ihren Arzt konsultieren.

20.Die folgenden Personen sollten vor der Verwendung einen Arzt konsultieren, um das Risiko von Unwohlsein oder Verletzungen zu verringern:
· Personen mit bösartigen Tumoren
· Personen mit Herzkrankheiten
· Personen, die schwanger sind, menstruieren oder unter Wochenbettfieber leiden
· Personen, die vollständige Ruhe benötigen
· Personen, die sich in medizinischer Behandlung befinden
· Personen mit Rückenproblemen oder einer abnormen bzw. deformierten Wirbelsäule
21.Wenn Sie während der Anwendung Schmerzen verspüren, stellen Sie die Nutzung des Massagesessels sofort ein. Falls Verletzungen auftreten, suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf.
22.Massieren Sie niemals geschwollene oder entzündete Körperstellen.
23.Dieses Produkt ist ein nicht-professionelles Gerät, das für eine angenehme Massage entwickelt wurde. Verwenden Sie es nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung.
24.Eine einzelne Massageeinheit sollte 30 Minuten nicht überschreiten. Massieren Sie eine bestimmte Stelle maximal 15 Minuten. Übermäßige Massage kann zu Überhitzung führen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
25.Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Aerosol-(Sprüh-)Produkte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
26.Der Massagesessel ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

HINWEIS:


· Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden bei der Benutzung des Geräts beaufsichtigt oder erhielten Anweisungen durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.

· Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

· Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs. Personen, die empfindlich auf Wärme reagieren, müssen bei der Verwendung besondere Vorsicht walten lassen.

Anleitung

Fernbedienung

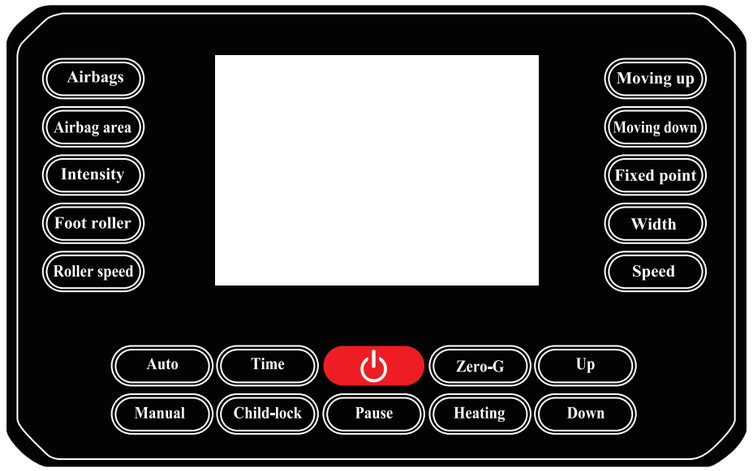


[ ]:Drücken Sie die " " Taste, um die gesamte Maschine in den automatischen Massagebetriebszustand zu versetzen. Drücken Sie die " " Drücken Sie die Taste erneut, um den Massagesessel außer Betrieb zu setzen.
[Time]:Drücken Sie die" Time " -Taste, während das Gerät eingeschaltet ist, um verschiedene Massagedauern auszuwählen.
[Auto]:Durch Drücken der " Auto " -Taste, Sie können aus einer Vielzahl verschiedener automatischer Massageprogramme auswählen, um Ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden:

1. Entspannung und Erholung	2. Verbesserung der Schulterpartie	3. Rückenpflege
4. Dehnen und Strecken	5. Erholung nach dem Training	6. Intensive Massage
7. Schaukelmodus	8. Körperliche Regeneration	9. Schlafmodus
10. Seniorenmodus	11. Managermodus	12. Komfortmodus
13. Thai-Massage	14. Chinesische Gesundheitsvorsorge	15. Alte Massagetechniken
16. Vollständige Airbag-Massage		


[Manual]:Drücken Sie die " Manual " Taste , Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aktivieren Sie bestimmte Massagefunktionen wie Kneifen, Klopfen, Kneten, Streicheln und Fingerdruck.
[Child-lock]:Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste " Child-lock " lange gedrückt, um alle Tasten auf dem Bildschirm zu sperren und versehentliche Berührungen zu verhindern. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Sperre aufzuheben.
[Pause]:Drücken Sie die " Pause " Taste Wenn die Maschine eingeschaltet ist, um ihren Betrieb zu stoppen.
[Heating]:Drücken Sie die " Heating " Taste Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann die Heizfunktion ein- oder ausgeschaltet werden.
[Up]:Drücken Sie die " Up " -Taste, während das Gerät eingeschaltet ist, und die Rückenlehne des Stuhls neigt sich nach vorne.
[Down]:Drücken Sie die " Down " -Taste Lassen Sie das Gerät eingeschaltet und lehnen Sie sich im Stuhl zurück.

Vor der Verwendung


1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem einwandfreien Zustand und ordnungsgemäß funktionsfähig ist.
- Überprüfen Sie die Kopfstütze und das Rückenpolster.
- Kontrollieren Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass die Fußstütze sich in ihrer aufrechten
Ausgangsposition befindet, um Schäden zu vermeiden.

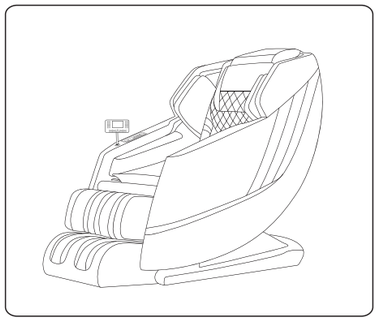


2. Überprüfen Sie die Umgebung.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Massagesessels befinden.

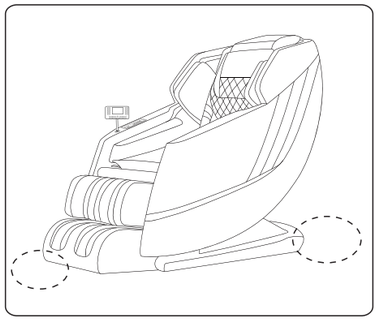

3. Schließen Sie das Netzkabel des Massagesessels an.
- Verbinden Sie das Netzkabel.
- Schalten Sie den Netzschalter ein, der sich auf der rechten Seite des Massagesessels befindet.

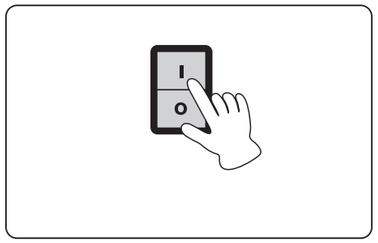

4. Stellen Sie die Position der Kopfstütze ein.
- Passen Sie die Kopfstütze an, bis sie sich in einer bequemen Position befindet.

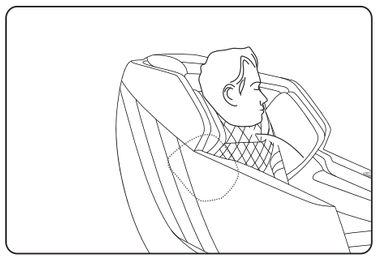


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Beschreibung	Spezifikation
Produkt	Massagesessel
Modell	MA2608&MA2609
Spannung	110-240V
Leistung	150W
Nennfrequenz	50-60HZ
Nennbetriebszeit	15Mins

Produktkomponenten

Hauptkörperdiagramm (Vorderansicht)

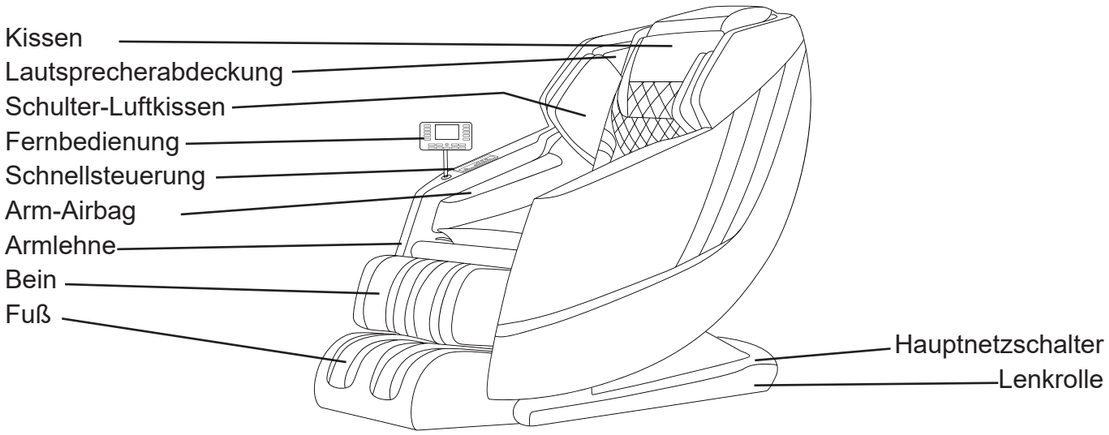


Hauptkörperdiagramm (Rückseite)

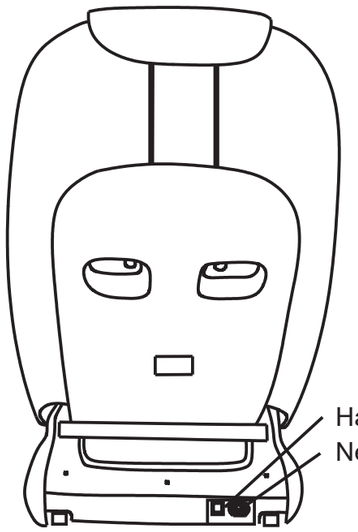


Vor der Verwendung

1. Entfernen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Ersatzteile heraus.

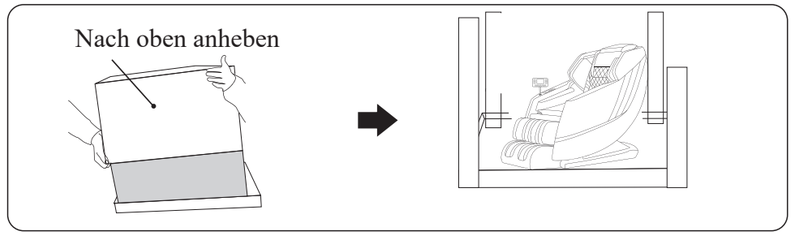


1)Schneiden Sie das Umreifungsband durch und heben Sie den Karton an, um ihn wegzubewegen.
2)Nehmen Sie die Ersatzteilbox heraus und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.
Hinweis:
Bitte senken Sie Ihre Beine vorsichtig von der Hüfte vom Boden ab.
2. Stellen Sie den Massagesessel in einem freien Bereich auf.
Es sollten mindestens 25 cm vor dem Sessel und mindestens 50 cm hinter dem Sessel Platz sein, damit der Sessel frei zurückgelehnt werden kann.

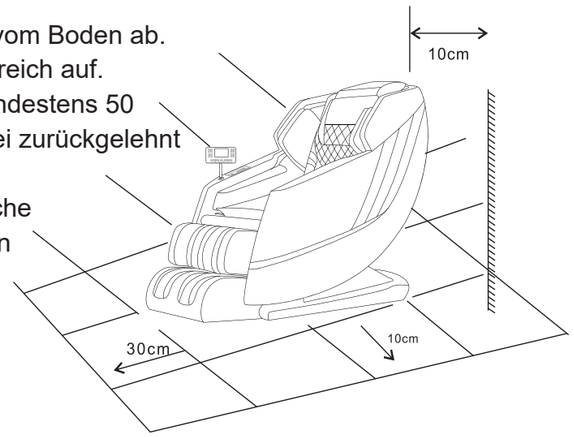

* Um Schäden am Boden zu vermeiden und Geräusche zu reduzieren, legen Sie bitte einen Teppich unter den Massagesessel.
* Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse vor oder hinter dem Massagesessel befinden.
* Bitte stellen Sie den Sessel nicht auf einen nassen oder unebenen Boden.
* Um Signalstörungen zu vermeiden, platzieren Sie den Sessel mindestens 4 Fuß (ca. 1,2 m) von AV-Geräten, Fernsehern und Radios entfernt.

Warnung:
Legen Sie das Netzkabel niemals unter den Massagesessel!
3. Bewegen des Massagesessels.
Wie in der Abbildung gezeigt, drücken Sie die Rückenlehne herunter und kippen Sie den Sessel in einem Winkel von 45° auf seine Rollen.Schieben und manövrieren Sie den Massagesessel langsam an den gewünschten Ort.
Senken Sie den Massagesessel anschließend langsam und gleichmäßig ab, bis er vollständig flach auf dem Boden steht.

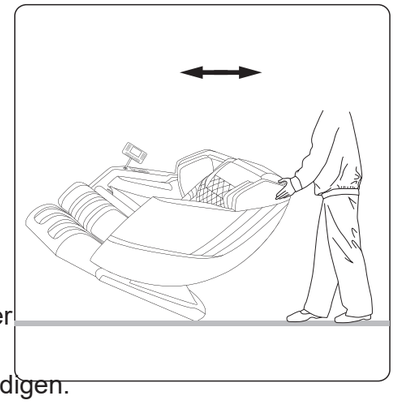

VORSICHT:
* Bewegen Sie den Massagesessel nicht, wenn er benutzt oder besetzt ist.
* Das Bewegen des Massagesessels kann den Boden beschädigen.
Es wird empfohlen, den Boden zu schützen (z. B. durch Teppiche oder Matten).
* Lassen Sie den Sessel beim Bewegen nicht fallen und lassen Sie ihn nicht plötzlich los, da dies den Sessel beschädigen kann.
* Es wird empfohlen, den Massagesessel von zwei Personen zu bewegen und dabei besonders vorsichtig zu sein.

Trouble Shooting

In case of malfunction or emergence of abnormalities, stop using the massage chair and unplug from the power source. Try the following methods to resolve the problem. If the problem persists contact the service agent immediately.


Fault phenomenon	Possible reasons	Solution
There is a sound (operating sound) *The sound of the airbag inflating *The sound of the airbag deflation *The sound of the solenoid valve switching *The sound of the air pump working	The product makes mechanical sounds when working	This sound is normal and no action is required.
The whole machine does not work at all	The power plug is not plugged into the socket The socket switch is not turned on The massage button is not pressed	Check the power plug and socket, and make sure the plug and socket are in good contact. Press the massage button
The massage is in progress suddenly stopped	This product has just completed the rated working time of 15 minutes and automatically switched to standby mode	If you want to massage again, press the power button again to turn on the massage function
	The rated use time has been exceed - ed, and the motor is overheated and protected	Turn off the machine, cut off the power, and wait for the motor to cool before using it

MAINTENANCE

-Turn off and pull out the plug before cleaning the massage chair, do not touch the plug with wet hands.
- Use dry cloth to wipe sweat and other smudges.
- If smudges are serious, please use a neutral wash to wipe and lightly brush the massage chair.
- Please air dry.
- Do not use water to clean the chair.
- Do not dry the chair with a heater/fan.
- Do not use alcohol, benzene wash, etc.

MASSAGE CHAIR USER MANUAL

MA2608 MA2609

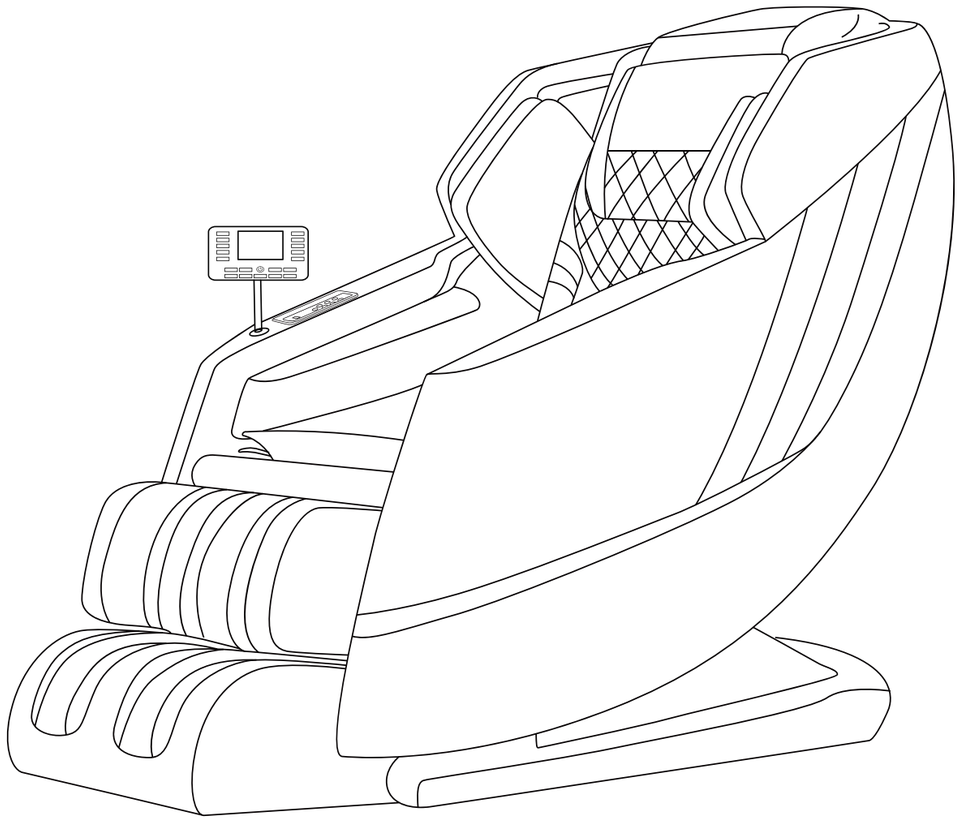

Please read SAFETY INSTRUCTIONS carefully before using the chair.

CONTENTS


Please read and follow all safety and operating instructions listed in this user manual prior to use.
Basic precautions should always be used when operating.

Safety Instructions	3-4
Product Specifications	5
Product Components	6
Before Use	7-8
Instructions	9-11
Trouble Shooting	12
Maintenance	12

Note: Our company reserves the right to revise the design and description of this product without any further notice.

Instruction


Quick control

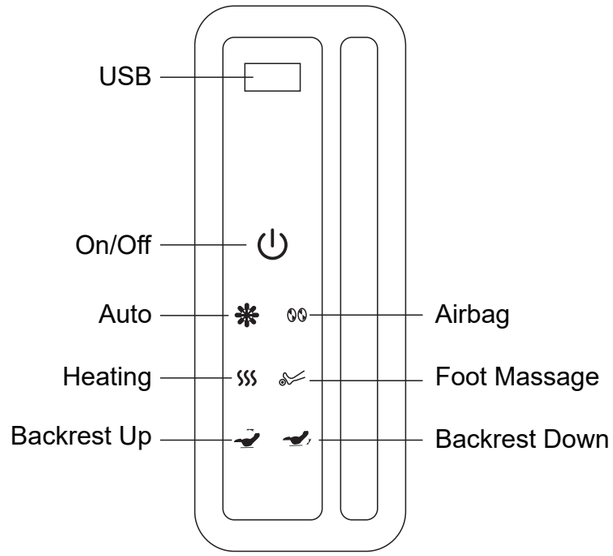


Pairing massage chair with bluetooth music
1). Pairing: Turn on Bluetooth on your handphone or iPad.
Search for Massage Chair.
2).Playing music: after pairing use the control device in the handphone or ipad to manage.
Note: Disconnect Bluetooth, when the massage chair is not in use.

After massage

1.After massage press the on/off button to return the chair to its original position.
*Ensure nothing is obstructing the chair from returning to its original position.

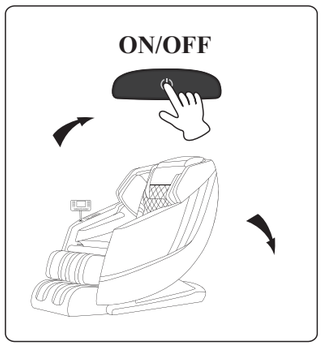

2. Press the power switch of the control panel to shut down all the functions.

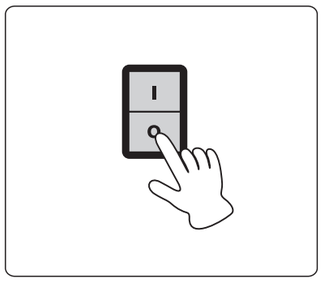

3. Press the power switch to off to cut off power supply.

4.Unplug from the wall socket.
* Power switch is located at the rear of the massage chair

Foot roller : Press the " Foot roller " button when the device is turned on to activate and disable the roller massage function.

Roller speed : Press the " Roller speed " key when the machine is on to adjust the roller speed up or down.

Moving up : Press the " Moving up " key in manual mode when the device is turned on to adjust the movement to move upward.

Moving down : Press the " Moving down " key in manual mode when the device is turned on to adjust the movement to move downward.

Fixed point : In manual mode, press the " Fixed point " key to activate the fixed-point key positioning massage.

Width : In manual mode, press the " Width " key to adjust the width key, medium and narrow distance between the massage heads.

Speed : Press the " Speed " key when the device is turned on to adjust the speed key of the movement.

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning

The plug must be fully inserted into an appropriate outlet. Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of electric shock
Check with a qualified electrician or service technician, if you are in doubt as to whether The product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product. If the outlet is not suitable. Please ensure that a proper outlet is installed by a qualified electrician.
When using the massage chair,basic precautions should always be followed to reduce the risk of electric shock, burns, fire, or injury to person.

1. Please ensure that you plug the massage chair into a proper electrical outlet.
2. Make sure the power plug is securely inserted into the proper electrical outlet to reduce the risk of short-circuit and fire.
3. Always unplug the massage chair from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.
4. Do not use the massage chair in places where the humidity is high.
5. Do not use the massage chair outdoors and avoid places with direct sunlight.
6. If the power goes off during use, be sure to turn the power switch to the off position and pull the power plug out from the socket to prevent damage from occurring when the power is restored.
7. Never operate the massage chair if the power cord is wet or damaged.
8. Never plug/unplug the power cord from the socket with wet hands.
9. Close and continuous supervision is necessary when this appliance is being used by, on, or near children, invalid or disabled person.
10. Use this appliance only for its intended use as described in this use manual.
11. Do not use any parts not from factory.
12. Do not stand, sit or jump in the calf rest when massage chair is in use to prevent any injury to person.
13. Do not attempt to stand on the backrest and armrest to prevent any injury to person.
14. Be careful not to fall asleep during the massage session.
15. Always keep the massage chair clean and never insert any object into the gaps on and around the massage chair.
16. Do not move the massage chair by pulling the power supply cord.
17. Always check whether the surface of the massage chair is torn or ripped before usage, if you find any unusual rips in any area of the cloth in the backrest, do not use the massage chair, kindly contact the service centre immediately for required.
18.This appliance is designed for household use only.
19.For those suffering from illnesses, please consult your doctor for advice prior to use.

20.The following persons are requested to consult a doctor prior to use in order to reduce the risk of user feeling sick or suffering from injury
·Those who have malignant tumor
. Those who suffer from heart disease
.Those who are experiencing pregnancy, menstruation and puerperal fever
. Those who require complete rest
.Those who are under medical treatment
·Those who suffer from back problem or whose backbone is abnormal or bent
21. If you experience pain during usage, stop using the massage chair immediately, if any injuries occur, seek medical attention immediately.
22. Never massage the swollen or inflamed parts of the body.
23. This product is non-professional appliance designed to provide a comfortable massage. Do not use this product as substitute for medical treatment.
24. Each massage session should not exceed 30 minutes. massage the targeted area only for 15mins, over-massaging can lead to overheating , thus giving the appliance a shorter lifespan.
25. Do not operate where aerosol (spray) products are used or where oxygen is being administered.
26.The massage chair is not suitable for children aged 12 and below.

NOTE:


·This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safely.

.If the supply cord is damaged,it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

·The appliance heats up during operation. persons sensitive to heat must take extra caution when using the appliance.

Instruction

Remote control

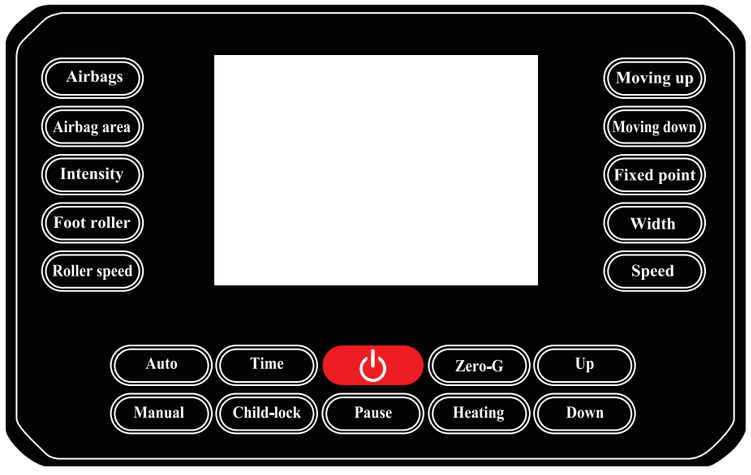

[⏻]: Press the " ⏻ " key to put the entire machine into the automatic massage working state. Press the " ⏻ " key again to stop the massage chair from working.

Time : Press the " Time " key when the device is on to select different massage durations.

Auto : By pressing the " Auto " key, you can select from a variety of different automatic massage programs to meet your various needs:

1. Relaxation and Leisure 2. Shoulder Improvement 3. Back Care 4. Stretching and Extension

5. Post-Exercise Recovery 6. Intense Massage 7. Swing Mode 8. Physical Recovery

9. Sleep Mode 10. Elderly Mode 11. Executive Mode 12. Comfort Mode 13. Thai Massage

14. Chinese Health Preservation 15. Ancient Massage Techniques 16. Full Airbag Massage

Manual : Press the " Manual " key when the device is on. Activate specific massage functions such as pinching, pounding, kneading, patting and finger pressure.

Child-lock : When the device is on, press and hold the " Child-lock " key for a long time to lock all the keys on the screen to prevent touching. Press and hold again to unlock.

Pause : Press the " Pause " key when the machine is powered on to stop its operation.

Heating : Press the " Heating " key when the device is on to turn on or off the heating function.

Up : Press the " Up " button while the device is on, and the chair back will recline forward.

Down : Press the " Down " key while the device is on, and lie back on the chair.

Zero-G : Press the " Zero-G " key when the device is turned on to activate the zero gravity massage mode.


Airbags : Press the " Airbags " button when the device is on to activate or disable the full-body airbag massage.

Airbag area : Press the " Airbag area " button when the device is on to activate airbags in all parts of the body.


Intensity : Press the button to adjust the airbag intensity(1-3)

Before use


1. Make sure the product is in good condition and proper working order.
- Check the headrest and backrest pad.
- Inspect the power plug.
- Make sure the footrest is in its upright original position in order to prevent damage.

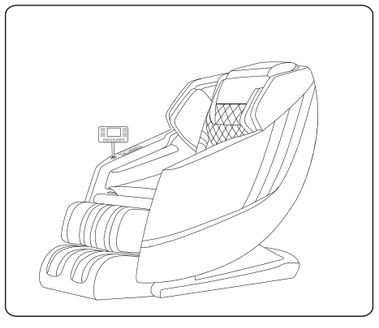


2. Check the surrounding environment
- Ensure there are no people, pets, or objects obstructing the massage chair.

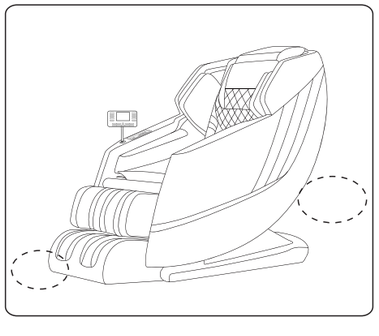

3. Plug in the massage chair power cord.
- Connect the power cord.
- Turn ON the power switch, located on the right side of the massage chair.

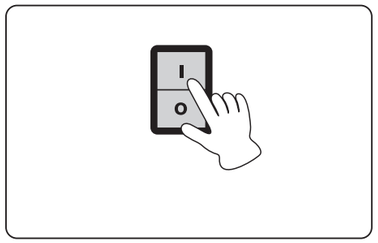

4. Adjust the position of the headrest.
- Adjust the headrest until it is in a comfortable position.

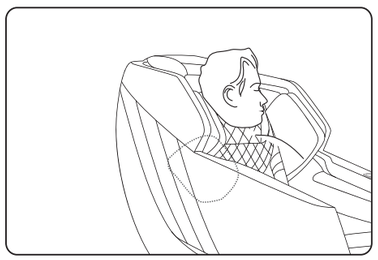


Product Specifications


Description	Specification
Product	Massage chair
Model	MA2608&MA2609
Voltage	110-240V
Power	150W
Rated frequency	50-60HZ
Rated working time	15Mins

PRODUCT COMPONENTS

Main Body Diagram(Front)

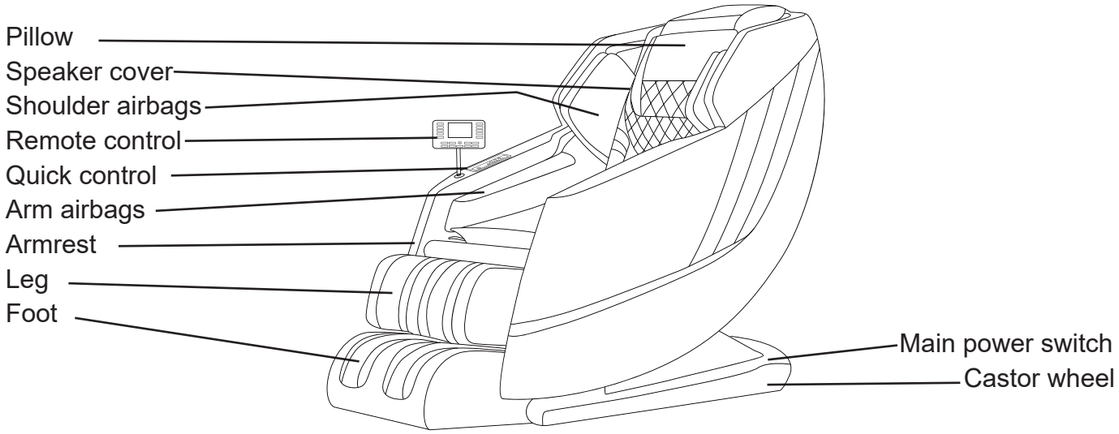


Main Body Diagram(Back)

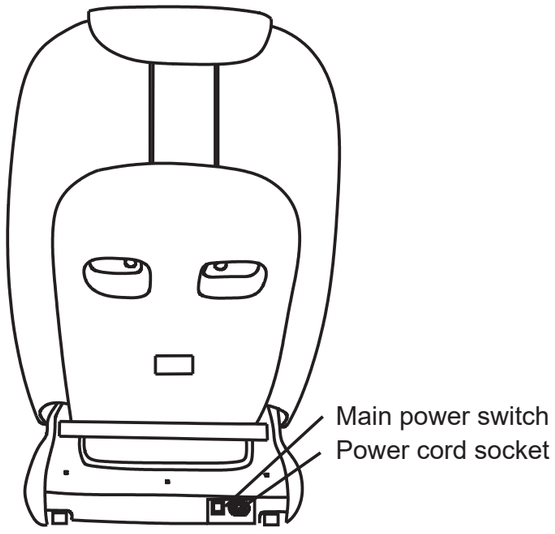


Before use

1.Remove the package and get out the spare parts

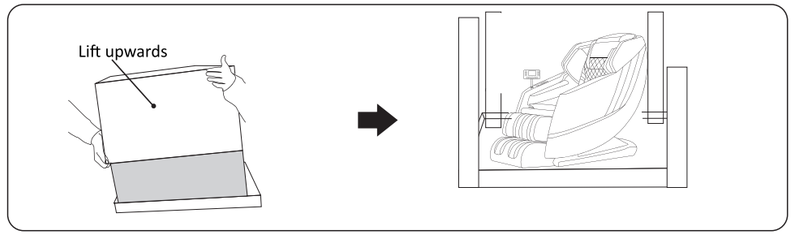


1)Cut off the packing strap and lift up and move away the carton.
2) Take out the spare parts box for next use.
Note:Please gently lower your legs from your hips to the ground.

2.Place the massage chair in an open area
There should be at least 25cm before chair
and at least 50cm behind chair when place
the chair, so the chair can be recline freely.
*In order to avoid the damage of the floor
and to reduce the noise, please put area rug
under the massage chair.
*Make sure that there are no barriers in front
and behind the massage chair.
*Please do not put it in wet or uneven floor.
*To avoid signal interference, please place it
4 feet away from AV equipment, TV, and radio.
Warning:
Do not put the power cord underneath the relax chair!

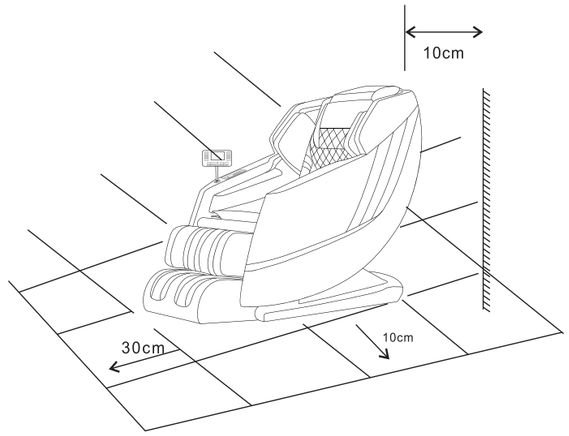

3. Moving the massage chair.
As illustrated, push the backrest downwards
and tilt chair on to its wheels at a 45°angle.
Slowly push and maneuver the massage
chair to desired location. Lower massage
chair slowly and smoothly until it is fully flat
on the ground.
CAUTION:
*Do not move massage chair when occupied or in use.
*Moving the massage chair may cause damage to the floors.
Floor protection is recommended (e.g. rugs or carpet).

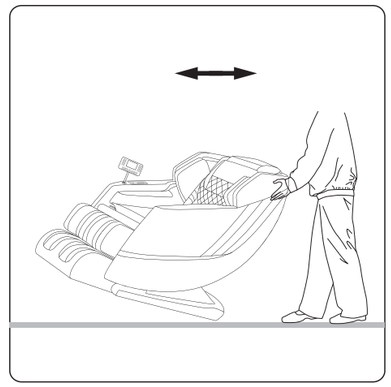

*Do not drop or suddenly let go of the chair when moving as
it may damage the chair.
*Two persons are recommended when moving and extra care
when handling the massage chair.