

MA2701

Bedienungsanleitung

Schaukel-Massagesessel

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz gut auf.

Methoden zur Behandlung häufiger Probleme

Wenn bei der Verwendung dieses Produkts Probleme auftreten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und möglichen Lösungen.

Sollte das Produkt weiterhin Fehlfunktionen aufweisen oder nicht verwendbar sein, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus, ziehen Sie den Stecker und kontaktieren Sie unser Servicezentrum.

Situation	Mögliche Ursachen/Lösungen
Funktioniert nicht	• Bitte stellen Sie sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist. • Bitte überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist.
Die Massage hat während des Betriebs plötzlich aufgehört.	• Die Taste auf der Fernbedienung wurde versehentlich gedrückt. • Der durch den automatischen Timer eingestellte 15-Minuten-Timer ist abgelaufen. • Wenn der Überhitzungsschutz aktiviert ist, schalten Sie bitte das Gerät aus und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist. • Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie das Gerät bitte nicht weiter und kontaktieren Sie den Kundendienst des Unternehmens.

Parameter

Produktname: Schaukel-Massagesessel

Produktmodell: MA2701

Nennleistung: 36W

Nennspannung: 12V

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt und die Bedienungsanleitung zu verbessern. Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Maßgeblich ist das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts.

Dieses Handbuch wurde sorgfältig geprüft, dennoch können Druckfehler oder inhaltliche Missverständnisse auftreten. Wir bitten um Ihr Verständnis und behalten uns das Recht der Auslegung vor.

♻Eine unsachgemäße Entsorgung von Abfällen kann zu Umweltverschmutzung führen.

Konformitätsbescheinigung

Produktname: Schaukel-Massagesessel

Modell: MA2701

PASS
QC: Inspection 08
PASS

Produktionsdatum:

Vorsichtsmaßnahmen

Bei der Verwendung dieses Massageprodukts, insbesondere in der Nähe von Kindern, müssen die folgenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.


- Nicht in feuchten Umgebungen verwenden. Legen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine Nadeln oder anderen Metallgegenstände, um dieses Produkt zu fixieren. Benutzen Sie kein Zubehör, das nicht empfohlen wird. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder das Netzkabel beschädigt ist.
- Wenn das Produkt nass geworden ist, benutzen Sie es nicht weiter. Kontaktieren Sie sofort den Hersteller für Kundendienst.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie alkoholisiert oder unwohl sind. Verwenden Sie das Produkt nicht innerhalb einer Stunde nach dem Essen. Wenn der Massagebereich verletzt ist oder Sie kürzlich operiert wurden, verwenden Sie das Gerät nur nach ärztlicher Anweisung.
- Wenn das Gerät eine Fehlfunktion hat oder nicht richtig arbeitet, beenden Sie die Nutzung sofort und bringen Sie es zur Reparatur in das Geschäft oder ein autorisiertes Servicezentrum. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Nicht über längere Zeit verwenden; 30 Minuten nicht überschreiten.
- Dieses Produkt wird nicht empfohlen für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung (einschließlich Kindern), es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit diesem Produkt spielen.
- Dieses Produkt besitzt eine Heizfläche; bei verminderter Wärmeempfindlichkeit ist besondere Vorsicht geboten.
- Dieses Produkt wird mit dem mitgelieferten Netzadapter betrieben. Wenn dieser beschädigt ist, muss ein Ersatzadapter mit der passenden Spezifikation beim Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlichen Einrichtung erworben werden.

- Ziehen Sie nicht direkt am Verbindungskabel, wenn Sie den Netzstecker ein- oder ausstecken.


WARNUNG:
Konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt, wenn Sie in Behandlung sind oder gesundheitliche Probleme haben, insbesondere bei folgenden Bedingungen: Herzkrankheiten, bösartige Tumore, Schwangerschaft, Menstruation, Wirbelsäulendeformitäten oder -anomalien, Osteoporose, frühere Behandlungen der zu massierenden Bereiche oder implantierte Herzschrittmacher.

Anschlussdiagramm

Stecken Sie den Gleichstromstecker des Adapters in den Anschluss auf der rechten Seite des Schaukel-Massagesessels (wie in der Abbildung gezeigt), und verbinden Sie das andere Ende mit der Steckdose.

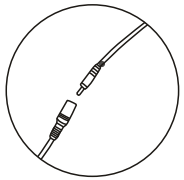

Anschlussdiagramm

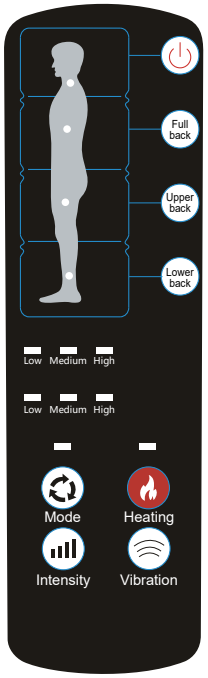

⏻ : Ein-Knopf-Einschaltung, standardmäßig Ganzbereichs-Rücken- und Lendenmassage mit Hüftheizung.

Full Back (Ganzer Rücken): Schaltet die Ganzbereichs-Rücken- und Lendenmassage ein oder aus. Wenn das Massagegerät sich im oberen oder unteren Rückenbereich befindet, drücken Sie diese Taste, um auf die Ganzbereichsmassage umzuschalten.

Oberer Rücken: Einmal drücken, um den oberen Rückenbereich zu massieren, erneut drücken, um die Massage auszuschalten, und den Vorgang wiederholen.

Unterer Rücken: Einmal drücken, um den unteren Rücken (Taille) zu massieren, erneut drücken, um die Massage auszuschalten, und wiederholen.

Modus: Nackenmassage-Mechanismus (Vorwärts-/Rückwärtseinstellung). Standardmäßig dreht er sich beim Start vorwärts. Einmal drücken, um die Drehrichtung umzukehren, erneut drücken, um die Nackenmassage auszuschalten, und den Vorgang wiederholen.

Heizung: Standardmäßig wird beim Start eine Hüftmassage mit Wärmefunktion aktiviert. Einmal drücken, um die Wärmemassage auszuschalten, und den Vorgang wiederholen.

Intensität: Geschwindigkeitsregulierung des Massagemechanismus. Standardmäßig ist die mittlere Geschwindigkeit eingestellt. Einmal drücken für niedrige Geschwindigkeit, erneut drücken für hohe Geschwindigkeit usw.

Vibration: Einmal drücken, um die Hüftvibrationsmassage zu aktivieren. Standardmäßig ist die Vibrationsstärke niedrig. Erneut drücken für mittlere, nochmals drücken für hohe Vibrationsstärke, nochmals drücken, um die Vibrationsmassage auszuschalten, und den Vorgang wiederholen.



MA2701

Instruction Manual

Rocking Massage Chair

Please read this manual carefully before use
and keep it safe for future reference.

Common problem handling methods

If you encounter any problems while using this product, please refer to the following tips and possible solutions.

If the product remains malfunctioning or unusable, please turn off the power and unplug it, and contact our service center.

Situation	Possible causes/solutions
Not working	● Please ensure the switch is turned on. ● Please check that the power plug is properly inserted.
The massage suddenly stopped during the process.	● The button on the manual controller was accidentally pressed. ● The 15-minute timer set by the automatic timer has elapsed. ● If the overheat protection device is activated, please turn off the main power and wait for the massager to cool down. ● If the problem persists, please do not continue to use it and contact the company's service center.

Technical Parameters

Product Name: Rocking Massage Chair

Product Model: MA2701

Rated Power: 36W

Rated Voltage: 12V

The company reserves the right to improve the product and instruction manual. Changes will be made without prior notice. The actual product appearance shall prevail.

This booklet has been carefully checked, but there may be printing errors or misunderstandings in the content. We appreciate your understanding and reserve the right of interpretation.

♻ Improper disposal of waste can cause environmental pollution.

Certificate of Conformity

Product Name: Rocking Massage Chair

Model: MA2701

PASS

QC: Inspection 08

PASS

Production date:

Precautions

When using this massage product, especially in the presence of children, the following safety precautions must be observed. To avoid the risk of electric shock, please read all instructions carefully before use.


- Do not use in humid environments. Do not place this product in water or other liquids.
- Do not use needles or other metal objects to secure this product. Do not use unrecommended accessories or attachments. Do not use this device if the casing or power cord is damaged.
- If the product gets wet, do not use it yourself. Contact the manufacturer immediately for after-sales service.
- Do not use this device if you are intoxicated or feeling unwell. Do not use this product within one hour after meals. If the massage area is injured or you have recently undergone surgery, please use it under the guidance of a doctor.
- If the machine malfunctions or does not work properly, stop using it immediately and take it to the store where it was purchased or an authorized service center for repair. Do not attempt to repair it yourself.
- Do not use for extended periods; do not exceed 30 minutes.
- This product is not recommended for use by persons with physical disabilities, sensory or mental impairments, or lack of relevant experience or knowledge (including children) unless supervised or instructed by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with this product.
- This product has a heating surface; caution must be exercised when using it if you are not sensitive to heat.
- This product is powered by the provided power adapter. If damaged, a replacement power adapter of the appropriate specification must be purchased from the manufacturer, its service department, or a similar institution.

- Do not pull the connecting cord directly when plugging or unplugging the power cord.


WARNING:
Consult a doctor before use if you are undergoing treatment or have any health conditions, or if you have any of the following conditions: heart disease patients, malignant tumor patients, pregnant women, women during menstruation, people with spinal deformities or abnormalities, people with a history of treatment using the product on affected areas, people with osteoporosis, or patients with implanted pacemakers.

Connection diagram

Connect the DC plug of the adapter to the connector on the right side of the massage rocking chair, as shown in the picture, and connect the other end to the power socket.

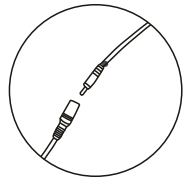

Connection diagram

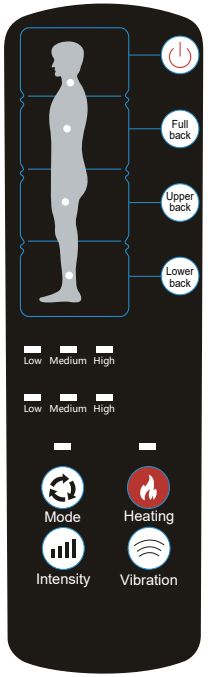

⏻ : One-button power-on, defaulting to full-range back and waist massage with hip heating.

Full Back: Turns the full-range back and waist massage on or off. When the massager is on the upper or lower back, press this button to switch to full-range back and waist massage.

Upper Back: Press once to massage the upper back area, press again to turn off the massage, and repeat.

Lower Back: Press once to massage the lower back (waist) area, press again to turn off the massage, and repeat.

Mode: Neck massage mechanism forward/reverse adjustment. Default is forward rotation upon startup. Press once to reverse rotation, press again to turn off the neck massage, and repeat.

Heating: Default is hip heating massage upon startup. Press once to turn off heating massage, and repeat.

Intensity: Massage mechanism speed adjustment. Default is medium speed upon startup. Press once for low speed, press again for high speed, and repeat.

Vibration: Press once to activate hip vibration massage. Default is low vibration speed. Press again for medium vibration speed, press again for high vibration speed, press again to turn off vibration massage, and repeat.