
Luxus Massagesessel

[BEDIENUNGSANLEITUNG]
MA2801 MA2802

Vielen Dank für Ihr Vertrauen,
Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.

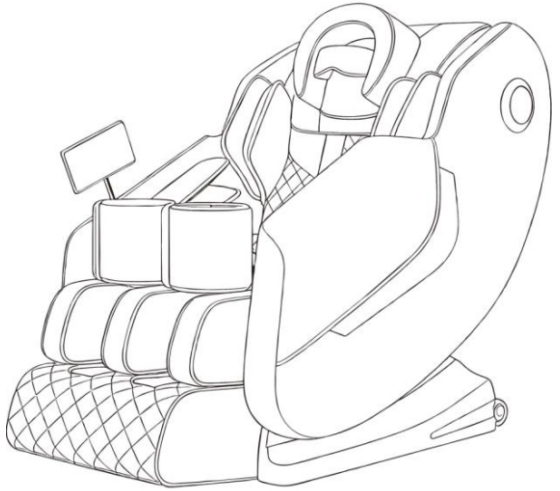

Wir bieten Ihnen die beste Massage!

Hinweis: Dieses Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt und die Anleitung zu verbessern. Wenn keine Änderungen bekannt gegeben werden, entspricht das Aussehen des Produkts dem abgebildeten Objekt.

INHALT

1. Sicherheitsangelegenheit 1
1. Verwendungsbedingungen 1
2. Der Massagesessel ist nicht geeignet für 1
3. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. 2
4. Sichere Verwendung 3
5. Wichtige Sicherheitsanweisungen 4
6. Sie sollten keine Massagen anwenden 5
7. Montage und Wartung des Massagegeräts 5
8. Verwenden Sie das Netzkabel, den Stecker und das Stromkabel, um Stromschläge oder mechanische Ausfälle zu vermeiden 5

2. Wichtige Punkte, die beachtet werden müssen 6
1. Sicherheitsvorkehrungen 6
2. In folgenden Fällen: Stellen Sie den Betrieb sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose 6

3. Bereiten Sie sich auf eine Massage vor 7
1. Bewegungsmethode für Massagesessel 7
2. Standort des Massagesessels 7
3. Schalten Sie die Stromversorgung ein 8

4. Die wichtigsten Teile und Funktionen des Massagesessels 9

5. Funktionsprofil des Bedienfelds 10

6. Anweisungen für die Massage 11

7. Tägliche Wartung 12

8. Technische Parameter 12

9. Fehlerbehebung 13

9. Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit dem Massagegerät haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und möglichen Lösungen. Besteht die Störung weiterhin, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst unseres Unternehmens.

* Bitte zerlegen oder reparieren Sie das Massagegerät nicht selbst. Schäden oder Funktionsstörungen, die durch eigenständiges Öffnen oder Reparieren entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie. Für daraus entstehende Folgen übernimmt das Unternehmen keine Haftung

Häufige Fehler	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Fehlerbehebung
Das gesamte Gerät funktioniert überhaupt nicht.	Prüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose eingesteckt ist. Kontrollieren Sie, ob der Netzschalter eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob der Geschwindigkeitsregler an der Handbedienung eingeschaltet bzw. richtig eingestellt ist.	Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus. Stecken Sie den Netzstecker korrekt und fest in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ein. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler im Uhrzeigersinn
Die Massage ist langsam und schwach	Die Netzspannung ist zu niedrig. Die Belastung ist zu hoch. Drücken Sie den Knetkopf nicht zu stark an	Verwenden Sie einen Spannungsstabilisator und passen Sie den Druck an
Ein Geräusch tritt auf	Neugerät in der Einlaufphase	Nach 20 Betriebsstunden verringert sich das Geräusch von selbst

7. Tägliche Wartung

* Massagesessel sollten stets sauber und staubfrei gehalten und in einem trockenen Bereich aufgestellt werden.
* Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es abgedeckt werden.
* Stellen Sie den Massagesessel nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe von Hitzequellen, da dies zum Ausbleichen und zur vorzeitigen Alterung des Kunstleders führen kann.
* Schalten Sie vor der Reinigung des Massagesessels den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
* Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die organische Lösungsmittel (z. B. Benzol) enthalten. Diese können zu Verfärbungen, Alterung oder Beschädigung des Bezugs führen.
* Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch eine spezielle Anschlussleitung oder ein Original-Ersatzteil ersetzt werden, das beim Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle erhältlich ist.
* Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Oberfläche des Produkts zu beschädigen oder zu schneiden.
* Üben Sie keine übermäßige Kraft oder starken Druck auf das Produkt aus.

Achtung

* Stellen Sie das Massagegerät nicht in direktes Sonnenlicht oder an Orte mit hoher Temperatur.
* Wischen Sie das Massagegerät mit einem sauberen Baumwolltuch ab.
* Reinigen Sie die Handbedienung nicht mit einem nassen Tuch, um Funktionsstörungen zu vermeiden.


8. Technische Parameter

Produktname: MA2801 MA2802
Nennspannung: 220 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 90 W
Nennbetriebszeit: 15 Minuten
Sicherheitsklasse: Typ I
Ausführungsstandard: GB 4706.10

1. Sicherheitsangelegenheit

1. Verwendungsbedingungen

* Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Badezimmer, in der Sauna, in heißen Quellen oder anderen feuchten Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf, um Schimmelbildung, Stromschläge, Brände oder mechanische Ausfälle zu vermeiden.
* Nicht bei Raumtemperaturen über 40 Grad Celsius verwenden.
* Das Gerät nicht im Freien verwenden.
* Stellen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung auf, in der es zu viel Staub, Öl oder Sauerstoff gibt.
* Stellen Sie das Gerät nicht auf einen heißen Herd, Ofen oder in direktes Sonnenlicht, da dies zu einer Überhitzung des Geräts im Massagesessel und zu einem Brand führen kann.
* Stellen Sie das Gerät nicht auf unebenem Boden auf. Die Stents sollten an Orten wie dem Boden verwendet werden.
* Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass die Steckdose angeschlossen ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, wenn die Steckdose installiert ist.
* Nicht während des Rauchens verwenden.

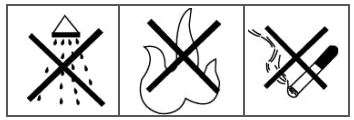

2. Der Massagesessel ist nicht geeignet für:

Den folgenden Personen wird empfohlen, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren (was zu körperlichen Beschwerden oder sogar zu einem Unfall führen kann)

* Ein Patient mit bösartigem Tumor oder Komplikationen.
* Menschen mit schwerer Herzerkrankung.
* Menschen mit schweren Hauterkrankungen.
* Patienten mit schwerer Osteogenese.
* Schwangere Frauen.
* Unter ärztlicher Anweisung in der Genesungsphase – insbesondere ist eine deutliche Veränderung des körperlichen Befindens spürbar.
* Eine Wirbelsäulenanomalie oder eine Rückverkrümmung, verursacht durch einen Unfall oder eine Krankheit.
* Die Personen müssen ruhig bleiben.
* Deformiertes Gelenk.
* Der Körper ist mit einem „Herzschrittmacher“ und anderen medizinischen Geräten ausgestattet.
* Erkrankungen der inneren Organe. Akute Beschwerden wie Gastroenteritis, Enteritis, Dysenterie, Hepatitis usw.
* Es besteht eine schwere Durchblutungsstörung im Lendenbereich.
* Personen mit sensorischen Einschränkungen.
* Die betroffene Person hat hohes Fieber.
* Achten Sie auf Kinder und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Dieses Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder neurologischen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen.

3. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden

* Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte vor der Anwendung des Produkts an einen Arzt
* Patienten mit Herzerkrankungen sollten vor der Anwendung einen Arzt konsultieren
* Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht alleine benutzen
* Dieselbe Körperstelle nicht länger als 15 Minuten behandeln
* Eine längere Verwendung des Produkts kann zu Überhitzung und einer verkürzten Lebensdauer führen. Sollte dies eintreten, stellen Sie die Anwendung ein und lassen Sie das Gerät abkühlen
* Verwenden Sie dieses Produkt nicht direkt auf geschwollenen, entzündeten oder offenen Hautstellen.
* Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät und darf nicht zur medizinischen Behandlung verwendet werden.
* Verwenden Sie das Produkt nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen, da es eine stimulierende Wirkung hat und das Einschlafen verzögern kann.
* Verwenden Sie das Produkt nicht während des Schlafens.
* Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei körperlichen Beeinträchtigungen, die zu Bewegungseinschränkungen oder Lähmungen der unteren Gliedmaßen führen.
* Wenn Kinder oder Personen mit Einschränkungen dieses Produkt verwenden, muss eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.
* Die Oberfläche des Geräts wird heiß. Personen mit eingeschränktem Wärmeempfinden sollten bei der Anwendung besondere Vorsicht walten lassen



* Massagegeräte sind ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
* Verwenden Sie das Massagegerät in einer Umgebung mit niedriger Temperatur. Erhöhen Sie die Temperatur nicht plötzlich. Es wird empfohlen, die Temperatur schrittweise auf den normalen Bereich einzustellen und das Gerät erst dann zu benutzen.
* Wird das Massagegerät von einem Ort mit niedriger Lagertemperatur in eine warme Umgebung gebracht, kann sich im Inneren Kondenswasser bilden. Dies kann die ordnungsgemäße Funktion des Geräts beeinträchtigen oder sogar zu einem Defekt führen. Es wird empfohlen, das Produkt nach dem Umstellen mindestens eine Stunde bei normaler Raumtemperatur stehen zu lassen, bevor es in Betrieb genommen wird.

6. Anweisungen für die Massage

* ⏻ Ein-/Ausschalten: Drücken Sie diese Taste, um den Massagesessel ein- oder auszuschalten.
  Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie entweder die automatische oder die manuelle Massageoption.
  Die Grundeinstellung beträgt 15 Minuten.

* Automatische Programmauswahl: „Knetmodus“. „Massagemodus“. „Powermodus“. „Unterhaltungsmodus“. „Schlafmodus“.

* Automatischer Druck: Drücken Sie die Taste, um die Airbag-Druckmassage zu starten oder zu beenden.

* Druck auf Schulter und Arm: Drücken Sie die Taste, um den Druck auf Schulter und Arm zu regulieren.

* Kopfpolsterdruck: Drücken Sie diese Taste, um den Druck des Sitzpolsters und des Kopfairbags zu regulieren.

* Beindruck: Drücken Sie diese Taste, um den Druck auf die Beine zu regulieren.

* Zero Gravity: Drücken Sie diese Taste, um den Sessel in die Zero-Gravity-Position zu bringen (3 Stufen).

* Beine/Hüften: Drücken Sie diese Taste, um die Fuß- und Gesäßmassage zu regulieren.

* Fußgeschwindigkeit: Drücken Sie diese Taste, um die Fußgeschwindigkeit einzuschalten.


* Zeit: Drücken Sie diese Taste, um die Massagezeit zu ändern. Die Standardzeit beträgt 15 Minuten.


* Heizung: Drücken Sie diese Taste, um die Heizung ein- oder auszuschalten.

* Anheben: Drücken Sie diese Taste lange, um den Beinmassageteil anzuheben und die Rückenlehne abzusenken.

* Absenken: Drücken Sie diese Taste lange, um den Beinmassageteil abzusenken und die Rückenlehne anzuheben.

5. Funktionsprofil des Bedienfelds

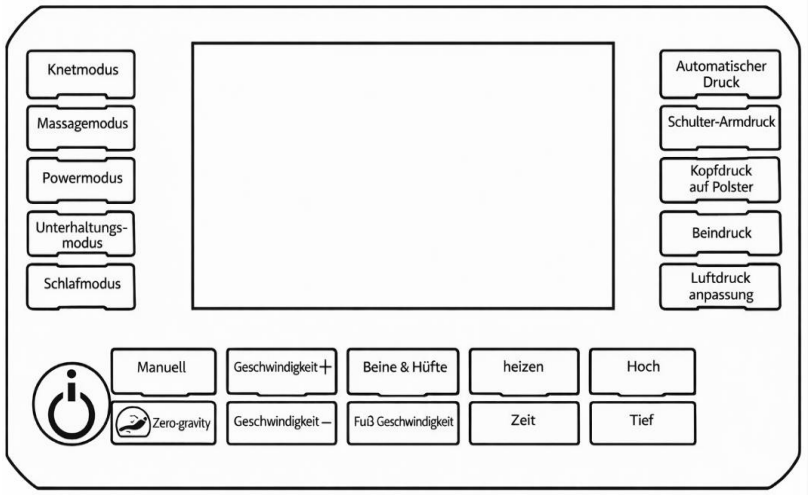

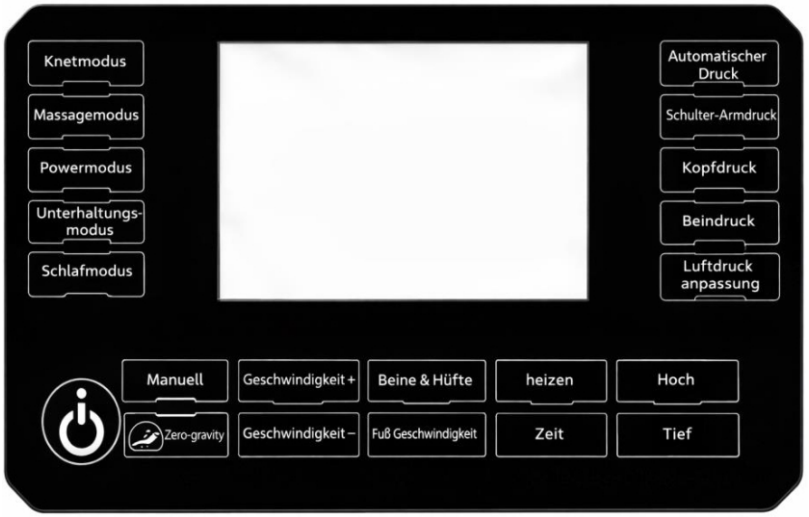

4. Sichere Verwendung

* Lesen Sie vor der Verwendung des Massagegeräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und sachgemäße Anwendung zu gewährleisten.
* Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Lederhülle des Massagegeräts beschädigt ist.
* Um eine Beeinträchtigung der Massagewirkung oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit anderen Geräten wie z. B. einer Heizdecke.
* Verwenden Sie das Massagegerät nicht innerhalb einer Stunde nach dem Essen, um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden.
* Bedienen Sie das Massagegerät nicht mit nassem Körper.
* Bedienen Sie das Massagegerät nicht mit nassen Händen.
* Führen Sie keine Gegenstände – insbesondere keine brennbaren Materialien – in das Massagegerät ein. Dies kann zu Stromschlag, Fehlfunktionen oder Brand führen.
* Sollten während der Anwendung Beschwerden auftreten, beenden Sie die Nutzung sofort.
* Decken Sie das Massagegerät während des Betriebs nicht ab, da der Motor überhitzen und dadurch eine Fehlfunktion oder Brandgefahr entstehen kann.
* Betriebsgeräusche sind normal und entstehen durch den Motor.
* Dieses Produkt dient nicht der Selbstdiagnose oder medizinischen Behandlung. Diagnosen und Behandlungen dürfen ausschließlich durch qualifiziertes medizinisches Fachpersonal erfolgen.
* Bei Einnahme von Medikamenten oder bestehenden Erkrankungen konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt. Sollten Beschwerden auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht weiter.
* Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 15 Minuten. Vergewissern Sie sich nach der Nutzung, dass das Massagegerät vollständig ausgeschaltet ist.
* Bei längerer Verwendung kann der Überhitzungsschutz aktiviert werden; das Gerät schaltet sich in diesem Fall automatisch aus.

Achtung


* Verwenden Sie das Massagegerät nicht nach dem Konsum von Alkohol oder wenn Sie sich körperlich unwohl fühlen.
* Massieren Sie nicht den Kopf, die Ellenbogen, die Knie, den Brust- oder Bauchbereich usw.
* Beschädigen Sie das Netzkabel nicht und betreiben Sie das Massagegerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einer Fehlfunktion führen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst

5. Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind besondere Vorsicht und die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:
Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen sorgfältig durch.
Gefahr: Zur Verringerung des Risikos eines elektrischen Schlages beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Ziehen Sie vor der Reinigung oder nach Beendigung der Nutzung stets den Netzstecker aus der Steckdose.
Warnung: Zur Verringerung des Risikos von Brand, Verbrennungen, Stromschlag oder Verletzungen beachten Sie bitte folgende Hinweise:

* Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb. Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird sowie vor der Reinigung, Montage oder Demontage von Teilen.
* Um Überhitzung, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, legen Sie das Produkt nicht unter Kissen oder Decken.
* Wird das Produkt von oder in der Nähe von Kindern, Personen mit körperlichen Einschränkungen oder Menschen mit Behinderungen verwendet, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
* Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich gemäß den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Verwenden Sie keine Zubehör- oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
* Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Senden Sie das Gerät in diesem Fall zur Überprüfung und Reparatur an ein autorisiertes Servicezentrum.
* Ziehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel und verwenden Sie das Netzkabel nicht als Tragegriff.
* Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
* Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Lüftungsöffnungen blockiert sind. Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Flusen, Haaren oder ähnlichen Verunreinigungen.
* Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
* Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
* Betreiben Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen Sprays verwendet werden oder Sauerstoff zugeführt wird.
* Um das Gerät auszuschalten, schalten Sie alle Bedienelemente aus und ziehen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steckdose.
* Wenn Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten das Massagegerät verwenden möchten, müssen sie beaufsichtigt und in die sichere Anwendung eingewiesen werden.
* Stellen Sie sicher, dass Kinder das Massagegerät nicht als Spielgerät verwenden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

4. Die wichtigsten Teile und Funktionen des Massagesessels

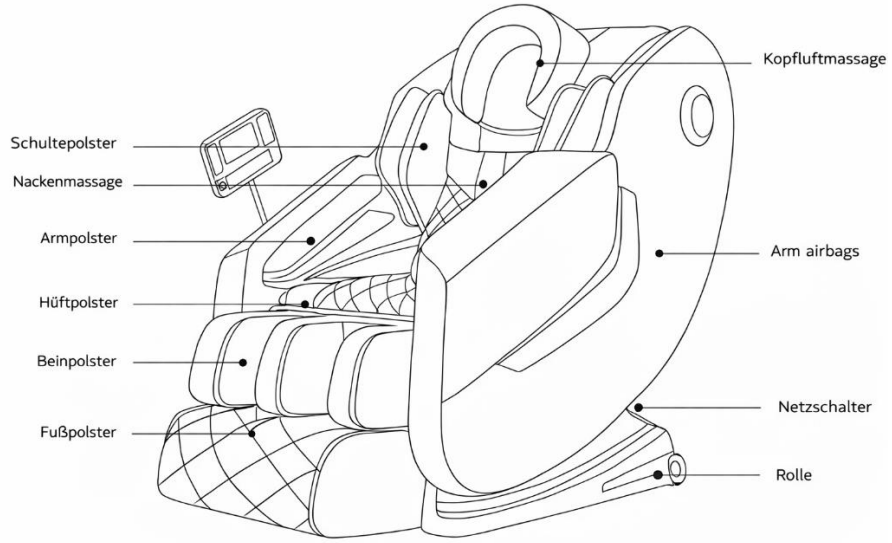


3. Schalten Sie die Stromversorgung ein

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein.

Achtung

* Bitte prüfen Sie, ob sich das Netzkabel unter dem Massagesessel befindet.
* Stellen Sie sicher, dass die Erdungsleitung ordnungsgemäß angeschlossen ist.
* Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers, dass alle Bedientasten (einschließlich des Netzschalters) ausgeschaltet sind.

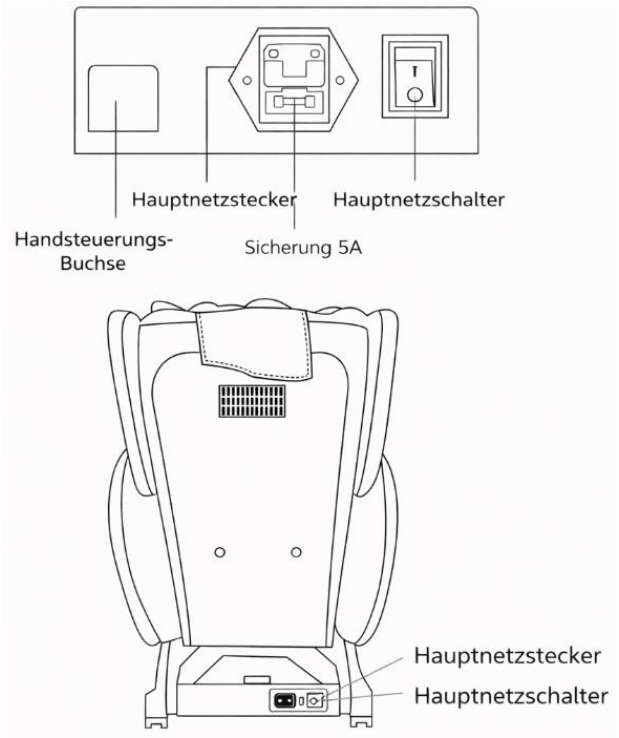

6. Sie sollten keine Massagen anwenden

Sollte einer der folgenden Fälle eintreten, schalten Sie das Gerät sofort aus, trennen Sie es vom Stromnetz und wenden Sie sich an das Servicezentrum.

* Wenn Wasser auf das Massagegerät gelangt, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
* Wenn die Außenhülle des Massagegeräts beschädigt ist und innere Teile freiliegen, darf das Gerät nicht verwendet werden.
* Treten während der Massage ungewöhnliche Beschwerden oder starke Schmerzen auf, beenden Sie die Anwendung sofort und suchen Sie einen Arzt auf.
* Bei Fehlfunktionen oder sonstigen ungewöhnlichen Betriebszuständen ist die Verwendung des Geräts unverzüglich einzustellen.
* Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung während des Betriebs ist darauf zu achten, Verletzungen durch ein plötzliches Wiedereinschalten der Stromzufuhr zu vermeiden.
* Bei Gewitter (Blitzeinschlag) darf das Gerät nicht betrieben werden.

7. Montage und Wartung des Massagegeräts

* Versuchen Sie nicht, das Massagegerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Das Berühren interner Bauteile kann zu Fehlfunktionen oder einem Stromschlag führen.
* Reparaturen dürfen ausschließlich durch ein autorisiertes Servicezentrum des Herstellers durchgeführt werden. Das Gerät darf vom Benutzer nicht eigenständig zerlegt oder repariert werden

8. Verwenden Sie das Netzkabel, den Stecker und das Stromkabel, um Stromschläge oder mechanische Ausfälle zu vermeiden.

* Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung den auf dem Typenschild angegebenen Spezifikationen entspricht. Das Massagegerät darf nur mit Wechselstrom (AC) betrieben werden.
* Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus.
* Ziehen Sie beim Entfernen des Netzsteckers immer am Stecker selbst und nicht am Netzkabel.
* Auch wenn der automatische Überhitzungsschutz das Gerät selbstständig abschaltet, muss nach jeder Verwendung die Stromzufuhr vollständig unterbrochen werden (Netzstecker ziehen).
* Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Massagegerät, um Beschädigungen des Kabels zu vermeiden.
* Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
* Ist das Netzkabel beschädigt, darf es ausschließlich durch ein autorisiertes Servicezentrum oder qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden.

2. Wichtige Punkte, die beachtet werden müssen

1. Sicherheitsvorkehrungen

* Überprüfen Sie, ob das Netzteil den vorgeschriebenen technischen Parametern sowie der angegebenen Ausgangspolarität entspricht.
* Ziehen Sie beim Trennen der Stromversorgung immer am Netzstecker und nicht am Kabel.
* Verwenden Sie das Netzkabel nicht zum Tragen, Aufhängen oder Schütteln des Geräts, da dies zu Kabelbruch und Funktionsstörungen führen kann.
* Belasten Sie das Netzkabel oder die Handsteuerung nicht mit schweren Gegenständen.
* Werfen Sie das Gerät nicht und lassen Sie es nicht auf den Boden oder ins Wasser fallen.
* Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
* Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
* Ziehen Sie nicht am Kabel der Handsteuerung.

2. In folgenden Fällen: Stellen Sie den Betrieb sofort ein und ziehen Sie

* Beschädigtes oder defektes Netzkabel.
* Wenn versehentlich Wasser auf das Gerät oder die Handsteuerung gelangt ist.
* Beschädigte oder freiliegende Bauteile.
* Ungewöhnliche Zustände während der Massage (z. B. starke Schmerzen, Rauchentwicklung, ungewöhnliche Gerüche usw.).
* Plötzliche Stromausfälle, Blitzeinschlag oder starke Spannungsschwankungen.



* Verwenden Sie das Gerät nicht während des Schlafens und nicht innerhalb von 30 Minuten nach dem Essen.
* Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter Alkoholeinfluss oder in unangemessenem körperlichen Zustand.
* Setzen Sie den Massagekopf nicht direkt an Ellbogen, Knie, Brust oder Bauch an.
* Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten am Stück. Legen Sie anschließend eine Pause von 10–20 Minuten ein, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.



Bitte gestatten Sie Personen unter 18 Jahren sowie Personen, die ihr Verhalten nicht selbstständig kontrollieren können (z. B. Menschen mit psychischen Erkrankungen, geistigen Beeinträchtigungen oder Lähmungen), nicht, den Massagesessel eigenständig zu bedienen oder Zugang zu einzelnen Bauteilen des Geräts zu erhalten.

3. Bereiten Sie sich auf eine Massage vor

1. Bewegungsmethode für Massagesessel

Zum Versetzen des Massagesessels drücken Sie mit beiden Händen den oberen Bereich der Rückenlehne nach unten, sodass die hinteren Rollen vollständig Bodenkontakt haben. Anschließend schieben Sie den Sessel langsam an die gewünschte Position.

Achtung!

Bewegen Sie das Gerät nicht, solange sich eine Person darauf befindet. Unsachgemäßes Bewegen kann zu Beschädigungen führen. Das Gerät darf ausschließlich über die vorgesehenen Transportrollen bewegt werden.



1. Standort des Massagesessels

Bitte sorgen Sie vor der Verwendung des Massagesessels für ausreichend Freiraum um das Gerät

(1) Der Aufstellort des Massagesessels muss ausreichend Platz bieten, damit sich die Rückenlehne vollständig nach hinten neigen und die Beinauflage vollständig ausfahren lässt.
(2) Stellen Sie sicher, dass hinter dem Massagesessel mindestens 80 cm und vor dem Gerät mindestens 50 cm Freiraum vorhanden sind.
(3) Achten Sie darauf, dass sich vor dem Massagesessel keine Hindernisse befinden.
(4) Um Schäden am Boden zu vermeiden, legen Sie bitte eine geeignete Unterlage oder einen Teppich unter den Massagesessel

